RF22**
RL22**

Refrigerator
user manual

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA68-02787D REV(0.2)

DA68-02787D.indb 1 2013.3.6 7:57:3 PM

safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual. R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

DA68-02787D.indb 02 2013.3.6 7:57:3 PM

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
  - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
  - When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord

DA68-02787D.indb 03 2013.3.6 7:57:4 PM

- This may result in an electric shock or fire.

• Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

• Do not use aerosols near the refrigerator.

- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

• Do not install this appliance near a heater, inflammable material.

• Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

• Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in an electric shock or fire.

• This appliance must be properly grounded. Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes. This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.

• This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.

• Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.

- If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.

• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

- This constitutes a fire hazard.

• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.

• Keep the packing materials out of reach of children.

- There is a risk of death from suffocation if a child puts the

DA68-02787D.indb 04 2013.3.6 7:57:4 PM

packing materials on his or her head.

- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.

- If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.

- The refrigerator must be safely grounded.

- Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightning attractors as an electrical ground.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.

- Please contact your service agent.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

CAUTION INSTALLATION CAUTIONS

- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.

- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- We recommend you have installed this refrigerator by a qualified technician or service company.

- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug,

DA68-02787D.indb 05 2013.3.6 7:57:4 PM

damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the

DA68-02787D.indb 06 2013.3.6 7:57:4 PM

room in which the appliance is standing for several minutes.

WARNING CRITICAL USAGE WARNINGS

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of “pinch point” areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors when children are in the area.
- Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.
- There is a Risk of children entrapment. Do not let children enter inside the refrigerator.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
- It may cause a personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/ freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center
- Do not let children go inside

DA68-02787D.indb 07 2013.3.6 7:57:5 PM

the refrigerator.Children could become trapped.

- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on a drawer's cover.
- The drawer may break and cause them to slip.
- Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute, or ice maker bucket.
- It may cause personal injury or material damage.
- Do not spray flammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.
- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use an electrical appliance inside the refrigerator, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material

DA68-02787D.indb 08 2013.3.6 7:57:5 PM

such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.

• Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

• Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

• The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.

- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

• Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in an electric shock.

• Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.

- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.
- When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Keep fingers out of “pinch point” areas : clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors when children are in the area. Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur. Risk of children entrapment. Do not let children enter inside the refrigerator.

• Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.

• This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

• If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

- Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in explosion or fire.

• Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.

DA68-02787D.indb 09 2013.3.6 7:57:5 PM

- If there are burning smells or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If you experience difficulty when changing the light, contact a service agent.
- If the product is equipped with LED Lamps, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agents.
- If any dust or water is in refrigerator, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.

a) Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

b) To get Best performance from the product,

1) Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
2) Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the fridge or freezer.
3) Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.

c) Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
   - The container may freeze and break, and this may result in injury.

d) Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.

e) There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.

- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Refrigerant type : R-134a
- Quantity: 0.16 kg
- Global Warming Potential (GWP) = 1300

CAUTION USAGE CAUTIONS

- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass

DA68-02787D.indb 10 2013.3.6 7:57:5 PM

containers in the freezer. When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.

- Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only. In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 kPa ~ 860 kPa is If you have a long vacation or business trip and won't use water or ice dispensers,close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
  - Otherwise, odor and mold may develop.
- Take out the right box in the refrigerator after removing the guard(LMF-RL22*)
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
  - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.

★ • Service warranty and Modification

- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor can Samsung be responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.

- Do not block air holes.
  - If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you have a long vacation planned or the refrigerator is not to be used for a long period of time, you must empty the refrigerator and pull out the power plug.
  - Letting the refrigerator run for a long time without using it can cause the insulation to deteriorate and may cause a fire.
  - Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.
- To get the best performance from the product:
  - Do not place foods too close to the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.

DA68-02787D.indb 11 2013.3.6 7:57:5 PM

- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Fill the water tank, ice tray, and water cubes only with potable water.

• If the product is flooded, make sure to contact your nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.

CAUTION CLEANING CAUTIONS

• Do not directly spray water on the inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.

• Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

• Unplug the refrigerator before cleaning or making repairs.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
- Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance. Allow warm

DA68-02787D.indb 12 2013.3.6 7:57:6 PM

food to cool down before placing it in the appliance.

- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
- The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
- This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.

- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- But Should the power failure last more than 24hours, remove all frozen food.

- If the key is provided with refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of co tents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- Install the appliance in a cool, dry room with adequate

DA68-02787D.indb 13 2013.3.6 7:57:6 PM

ventilation.

- Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance. Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
- The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
- This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above illustration.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
- In order to operate the ice maker properly, water pressure of 0.1 ~ 0.7 MPa is required.
- If you have a long vacation or business trip and won't use water or ice dispensers, close the water valve.

- Otherwise, water leakage may occur.

- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.

- Otherwise, odor and mold may develop.

- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

- Do not allow babies or children go inside the drawer.

- It can cause death from suffocation by entrapment or a personal injury.

- Do not sit on the Freezer door.

- The door may be broken and cause a personal injury.

- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screw after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.

DA68-02787D.indb 14 2013.3.6 7:57:6 PM

- When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase.
- Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.

power freezing

- If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 24 hours before.

⚠ WARNING CRITICAL DISPOSAL WARNINGS

- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas(Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/ door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the

DA68-02787D.indb 15 2013.3.6 7:57:6 PM

environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.

CAUTION **Be careful that your fingers ars not caught in.**

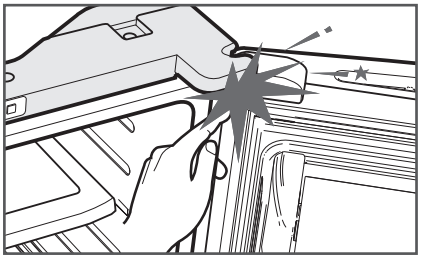

contents

SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 17
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 26
TROUBLESHOOTING..... 33

DA68-02787D.indb 16 2013.3.6 7:57:6 PM

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of this Samsung French Door Refrigerator.

We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

Selecting the best location for the refrigerator

- A location with easy access to a water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with a leveled floor.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.

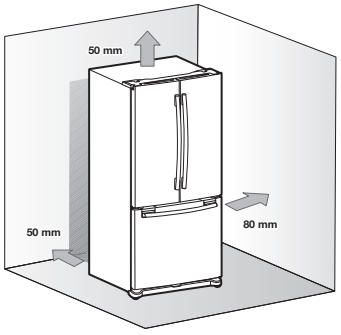

If the refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.

If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections.

When you install the refrigerator next to a fixed wall, you need a minimum clearance of 95 mm between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

First thing! Make sure that you can easily move your refrigerator to its final location by measuring doorways (both width and height), thresholds, ceilings, stairways, etc.

The following chart details the exact height and depth of this Samsung French Door Refrigerator.

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 10 ºC.
- Do not locate the refrigerator where it may become wet.

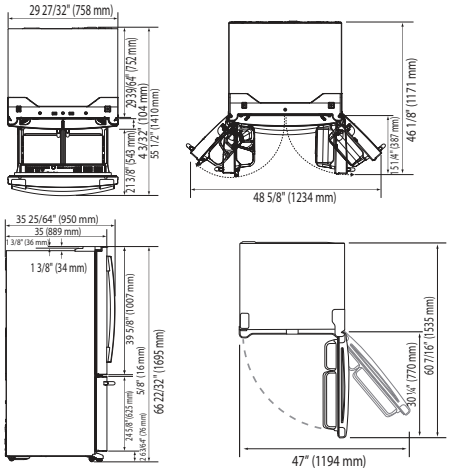

When moving your refrigerator

CAUTION To prevent floor damage, be sure the front adjusting legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Adjusting the Level' in the manual (on page 15).

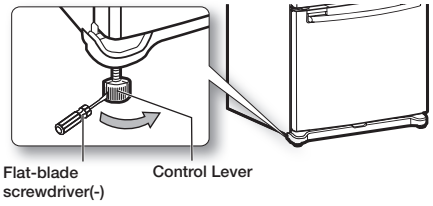

DA68-02787D.indb 17 2013.3.6 7:57:7 PM

FLOORING

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 150 kg.

To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working. When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back. Do not wiggle it from side to side.

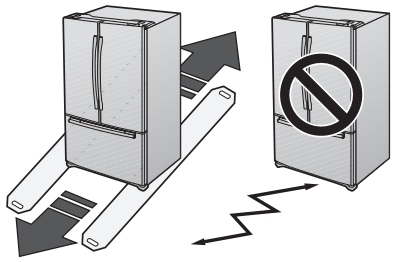

ACCESSORIES AND REQUIRED TOOLS

The following accessories are included with your refrigerator:

Hex wrench

Required Tools (Not provided)

You need the following tools to complete the installation of your refrigerator:

Philips screwdriver(+)	Flat-blade screw driver(-)	Socket wrench (10 mm)
Pliers	Allen wrench (5 mm)	

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

For some installations you need to remove the fridge and freezer drawers so you can move the refrigerator to its final location. Do not remove the doors/drawer if you don't need to. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to Adjusting the Level on page 15. If you need to remove the doors. continue below.

Before removing the door/drawer, make sure you read the following items:

⚠ WARNING Disconnect power to the refrigerator before removing the door or drawer.

- Be careful not to drop, damage or scratch the door/drawer while removing them.
- Be careful not to get injured while removing the door/drawer.
- Reattach the door/drawer properly to avoid:
  - Moisture from air leakage.
  - Uneven door alignment.
  - Wasting energy due to improper door seal.

Disassembling the fridge door

⚠ WARNING Be careful not to drop and scratch the doors while removing the doors.

1. Remove the 3 screws holding down the top table and remove it.

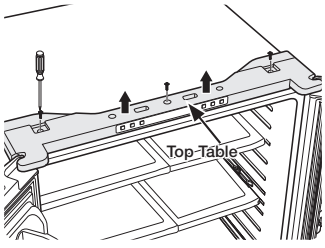

2. Disconnect electric wire on the top of the refrigerator.

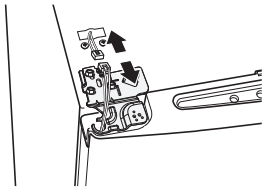

DA68-02787D.indb 18 2013.3.6 7:57:8 PM

3. Remove the 3 hex bolts that hold the hinge on the top of the refrigerator with the 10mm socket wrench.

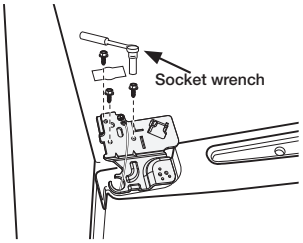

4. Remove the screw that holds the ground wire with a philips screwdriver(+).

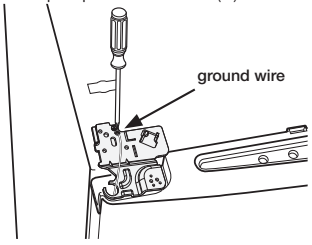

5. Separate the hinge from the electric wire and ground wire as shown above.

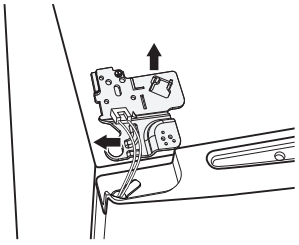

6. Lift the door straight up to remove.
Be careful not to drop and scratch the doors while removing them.

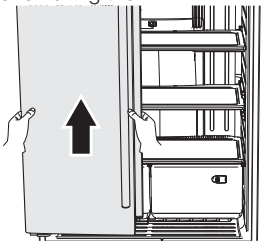

Disassembling the freezer door

1. After opening the Freezer door, lift the drawer box.

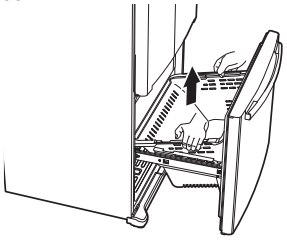

2. Remove 4 hex head bolts from both sides with a socket wrench(10 mm)

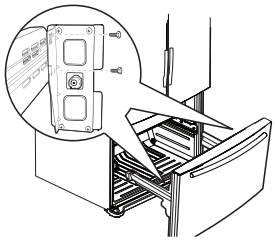

3. Remove 4 hex head bolts from both sides with a socket wrench(10 mm).

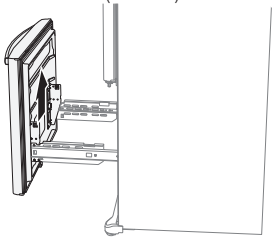

Reassembling the fridge door

1. Insert and tighten the screw into the left and right middle hinges with a philips screwdriver(+).

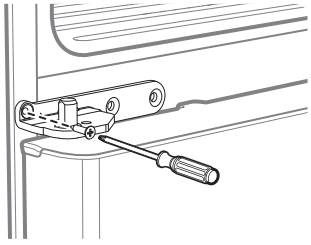

DA68-02787D.indb 19 2013.3.6 7:57:9 PM

2. Insert and tighten the 2 hex head bolts into the left and right middle hinges with an allen wrench.

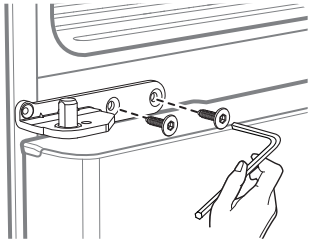

3. Replace the middle hinge cap.

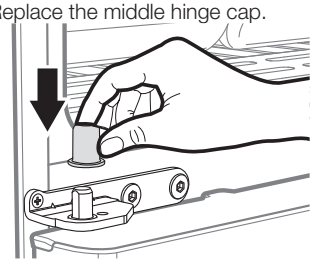

4. Place the hole in the bottom of the left d oor over the middle hinge.

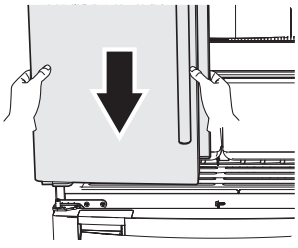

5. Position the top table in place. Insert and tighten the 3 screws into the top table with a philips screwdriver(+).

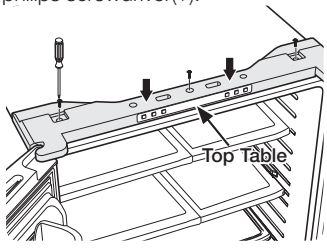

6. Insert the left upper hinge shaft into the hole on the corner of the fridge door.

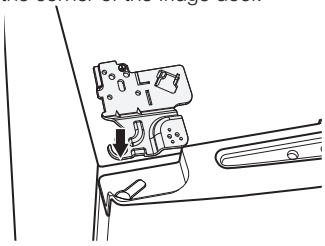

7. Insert the upper hinges into the holes at the top of the door.
Insert and tighten the 3 hex head bolts into the left and right upper hinges with a socket wrench.

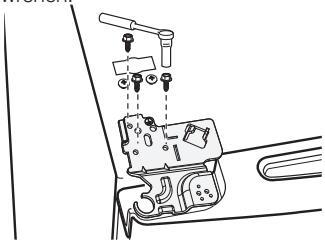

8. Insert and tighten the ground screw into the left and right upper hinges with a philips screwdriver(+).

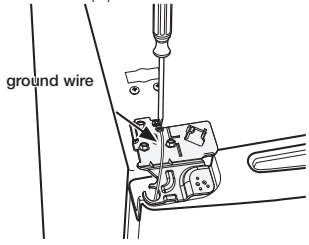

9. Connect the electronic wire on the top of the refrigerator.

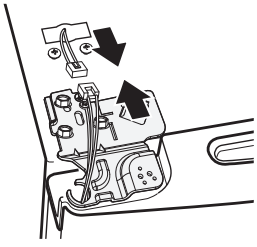

DA68-02787D.indb 20 2013.3.6 7:57:9 PM

Reassembling the freezer door

1. Pull out the rails to the full length on each sidle of the cabinet evenly.

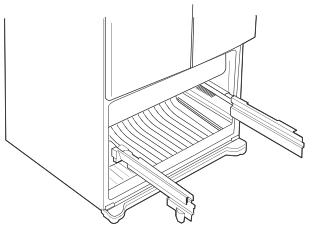

2. Hang the freezer door front onto open slot on the sides.

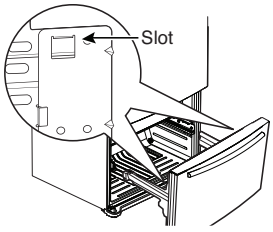

3. With the 10 mm wrench, reattach 4 bolts to connect the rail with the door.

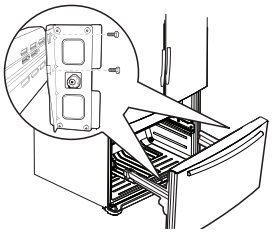

4. With the drawer pulled out fully, insert the drawer box into the rail system.

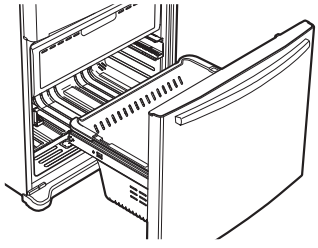

DA68-02787D.indb 21 2013.3.6 7:57:10 PM

ADJUSTING THE LEVEL

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills. Below is an example of how to level the refrigerator if the left side of the refrigerator is lower than the right side.

How to adjust the level

1. Open the freezer drawer and remove the lower basket.
2. Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and turn it count clockwise to level the refrigerator. (You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)

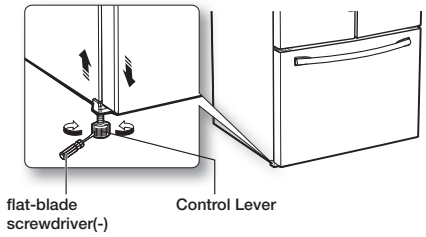

CAUTION Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or property damage because of tipping.

If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.

It is difficult to remove the cover leg front from the refrigerator, so we do not recommend making small adjustments with the control lever. Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember, a leveled refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.

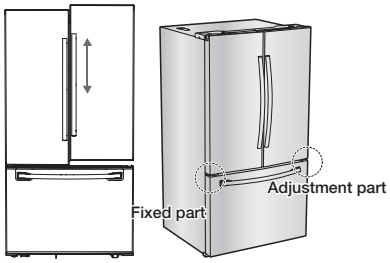

The left door is fixed. To make minor adjustments between doors, adjust only the right door.

1. Pull out the freezer drawer (**1**), then you can see the lower hinge (**2**).
2. Insert the supplied allen wrench (**3**) into the shaft (**4**) of the lower hinge.
3. Please adjust the height by turning the hex wrench (**3**) clockwise (DOWN) or counterclockwise (UP).

When you turn the hex wrench counter-clockwise( ), the door will move up.

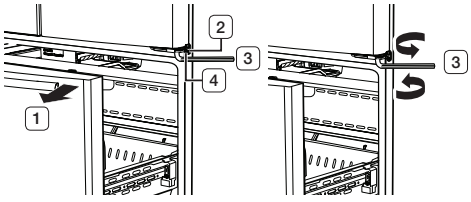

DA68-02787D.indb 22 2013.3.6 7:57:11 PM

INSTALLATION OF THE WATER LINE

Before You Install the water line

- The water line installation is not warranted by the refrigerator manufacturer.
  So before you install the water line, read the whole steps for installing and follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.
- Banging pipes (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to fridge parts and lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct the problem before installing the water supply line to the fridge.
- To prevent burns and product damage, do not hook up the water line to the hot water line.
- Do not install the water line in areas where temperatures fall below freezing.
- When using any electrical device (such as a power drill) during installation, be sure the device is insulated or wired in a manner to prevent electric shock.
- All installations must be in a accordance with local plumbing code requirements.

  - Water line Kit and water filter are not covered by Samsung's Warranty. The manufacturer (or dealer, installer) of them is responsible for any defects and all the loss caused by water filter & water line kit.
- The filter should be replaced according to manufacturer (or dealer)'s instruction.
- To order additional water filters, please contact the manufacturer (or dealer) of the filter.

Using the water filter (not provided)

Connecting to water supply line

- Shut off the main water supply line and turn the Ice maker to the off position.
- Locate the nearest cold drinking water line.
- Follow the instructions in the water filter installation kit.
- After connecting the water supply line to the Cartridge Holder inlet and installing the Filter Cartridge (insert plastic line in fully).
- Turn on water supply and Flush 11 L through filter before use (flush approximately 6 minutes)

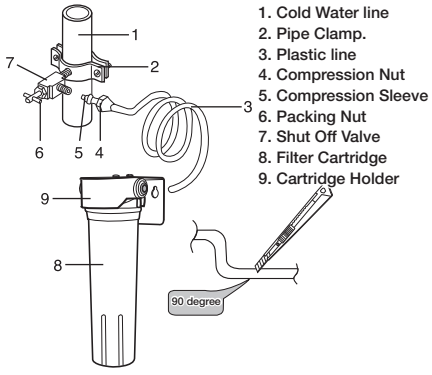

1. Cold Water line
2. Pipe Clamp.
3. Plastic line
4. Compression Nut
5. Compression Sleeve
6. Packing Nut
7. Shut Off Valve
8. Filter Cartridge
9. Cartridge Holder

  - The water filter must be installed outside the refrigerator.
    It is not provided with your new refrigerator. The filter cartridge (8) and holder (9) kit can be purchased from the retailer where you purchased this refrigerator.
- Do not use copper line.
- Cut the tubing, making sure the ends are square and clean.

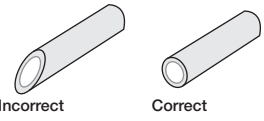

There are several items that you need to purchase to complete this connection.

You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
• 7 mm copper tubing • 7 mm compression nut (1 PC) • Ferrule (2 PC)	• 7 mm plastic tubing → Molded end(Bulb) • 7 mm compression nut (1 PC)

Connect the water line to the fridge

- Connect the plastic line on the back of your fridge to the cartridge holder outlet (fully insert the plastic line to the cartridge holder outlet).
- Insert plastic clip to the cartridge holder inlet and outlet.
- Turn water on and check for any leakage.

DA68-02787D.indb 23 2013.3.6 7:57:12 PM

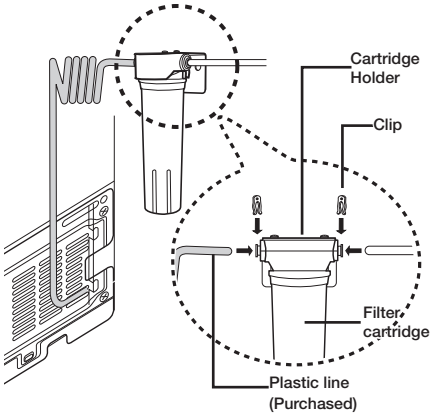

- You can purchase the necessary filter cartridge at the retailer where you purchased this refrigerator.
- Water line must be connected to drinkable water only
- When pushing the Refrigerator back, make sure you don't roll over the power cord or water line(Icemaker supply line)

To use without the water filter

Connecting to the water supply line

- Shut off the main water supply line and turn the Ice maker to the off position.
- Locate the nearest cold water drinking line.

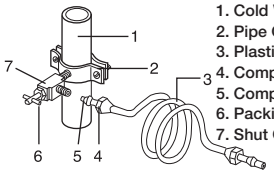

1. Cold Water line
2. Pipe Clamp.
3. Plastic line
4. Compression Nut
5. Compression Sleeve
6. Packing Nut.
7. Shut Off Valve

Connect the water line to the fridge

1. Slip the compression nut through the plastic tubing.
2. After inserting the compression nut into plastic tubing, tighten the compression nut onto 7 mm compression fitting (Purchased).

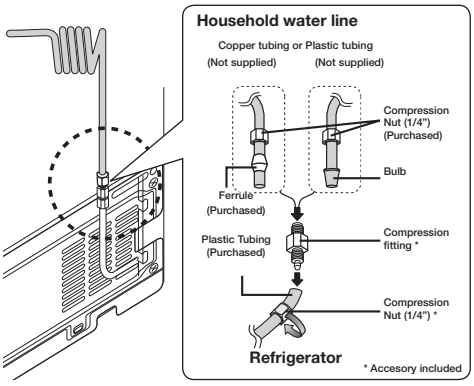

Do not overtighten the compression nut.

- Using Copper Tubing
  - Slip the compression nut and ferrule on copper tubing as shown.
- Using Plastic Tubing
  - Insert the molded end(Bulb) of the plastic tubing into the compression fitting.

CAUTION Do not use without the molded end(Bulb) of the plastic tubing.

3. Tighten the compression nut onto the compression fitting.
4. Turn water on and check for any leakage.

- You can purchase the necessary filter cartridge at the retailer where you purchased this refrigerator.
- Water line must be connected to drinkable water only.
- When pushing the Refrigerator back, make sure you don't roll over the power cord or water line (Icemaker supply line).

DA68-02787D.indb 24 2013.3.6 7:57:13 PM

CAUTION Do not use without the molded end (Bulb) of the plastic tubing (**B**).

1. Tighten the compression nut (**B**) onto the compression fitting.
   Do not over-tighten the compression nut (**B**) .
2. Turn water on and check for any leakage. If you find water drops or leakage in the connection areas, turn off the main water supply. Check the connections and, if necessary, tighten.
3. Flush 1 gallon of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.) To flush, press a large glass or cup against the water dispenser lever. Fill the glass, empty it into the kitchen sink after it is filled, and then repeat.
4. After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days. Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the freezer makes to ensure all impurities have been removed from the water line.

Only connect the water line to a drinkable water source.

If you have to repair or disassemble the water line, cut off 7 mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

1. Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly. Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
4. After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.

To get more space, you can remove top freezer drawers since it does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.

DA68-02787D.indb 25 2013.3.6 7:57:13 PM

Operating your French Door Refrigerator

CHECKING THE CONTROL PANEL

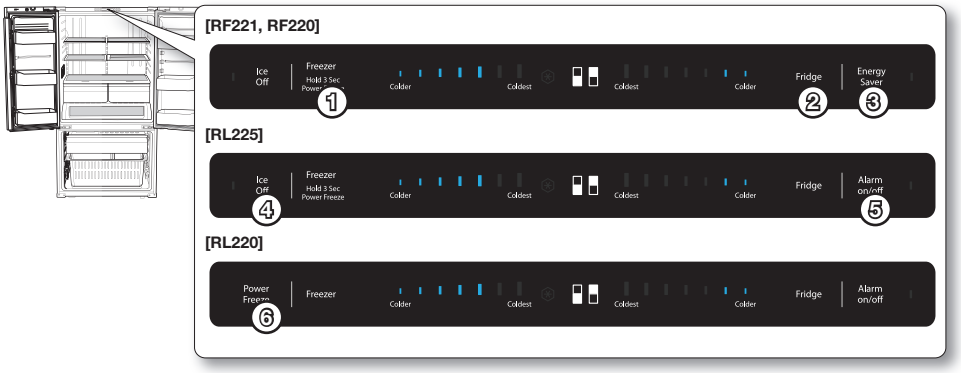

(1) Freezer (Hold 3 sec for Power Freeze)	Press the Freezer button to set the freezer temperature between colder and coldest. Press and hold the Freezer button for 3 seconds to activate Power Freezer function which speeds up the freezing process in the freezer.
(2) Fridge	Press the Fridge button to set the Fridge temperature between cold and coldest.
(3) Energy Saver	For better energy efficiency, press the Energy Saver button. If condensation occurs on the doors, turn the Energy Saver Button function off.
(4) Ice Off	If you don't want to make more ice, Press the Ice Off button. The LED will light up and the Ice-Maker stops making ice.
(5) Alram On/Off	Press the Alarm On/Off button to turn the door open alarm on and off.
(6) Power Freeze	Press this button to activate Power Freezer function which speeds up the freezing process in the freezer.

DA68-02787D.indb 26 2013.3.6 7:57:14 PM

USING THE CONTROL PANEL

Freezer/Fridge (Temperature adjustment)

Press the Freezer or Fridge button until the desired temperature is set. For lower temperature, press the Freezer or Fridge button until more LED lights (coldest). For higher temperature, press the Freezer or Fridge button until less LED lights (colder).
Each time you press the Freezer or Fridge button, temperature indicator will change in below order.

Power Freeze

RF221 / RF220 / RL225

This icon will light up when you activate the Power Freeze function. Power Freeze function generates cool air for 50 hours continuously and it makes the inside of the refrigerator cool faster. This function is useful when you make ice more quickly. When you have enough, just press and hold the Freeze (Hold 3 sec for Power Freeze) button again for 3 seconds to cancel the Power Freeze function.

RL220

This icon will light up when you activate the Power Freeze function. Power Freeze function generates cool air for 50 hours continuously and it makes the inside of the refrigerator cool faster. When you have enough, just press the Power Freeze button again to cancel the Power Freeze function.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator may increase. Remember to turn it off when you do not need it and return the freezer to your original temperature setting.

Energy Saver

This LED will light up when you activate the Energy Saver function. The Energy Saver function is automatically set to “ON” when power is supplied to the Refrigerator. If condensation occurs on the doors, turn the Energy Saver function off.

In some places, water drop may be generated on the door part. In this case, it is recommended to turn off the Energy saver function.

Ice Off

This LED will light up when you activate the Ice Off function. In this case, the ice will not be produced.

Alram On/Off

If the door alarm is set to On, an alarm beeps if any refrigerator door is left open for more than three minutes. The beeping stops when you close the door. The door alarm function is pre-set to On in the factory. You can turn it off by touching and then releasing this button. You can turn it back on in the same fashion. The LED lights up when the function is on.

DA68-02787D.indb 27 2013.3.6 7:57:17 PM

Reverse Osmosis Water Supply IMPORTANT:

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 241 and 827 kPa.

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 276 to 414 kPa. If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 276 to 414 kPa:

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

USING THE COLD WATER DISPENSER

Using the Water dispenser (RF221**)

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the water dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

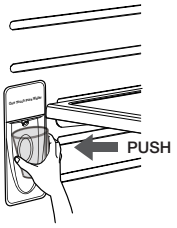

If you have just installed the refrigerator or installed a new water filter, Flush 11 L through filter before use (flush approximately 6 minutes). Make sure water flows cleanly before drinking.

CAUTION If you have a long vacation or business trip, close the water valve and shut off the water supply to the Refrigerator. This will help prevent accidental leakages.

Water clouding phenomenon

All water provided to refrigerators flows through the core filter which is an alkaline water filter. In this process, the pressure in the water that has flowed out of the filter gets increased, and oxygen and nitrogen become saturated. When this water flows out in the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated so that they turn into gas bubbles. The water could look misty due to these oxygen bubbles.The water may look temporarily cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

The water tank's capacity is approximately 1 L.

Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills.

DA68-02787D.indb 28 2013.3.6 7:57:17 PM

PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the refrigerator

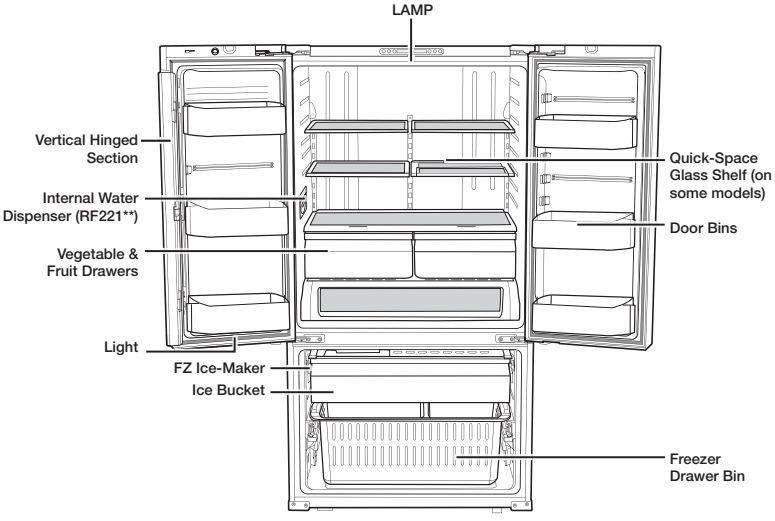

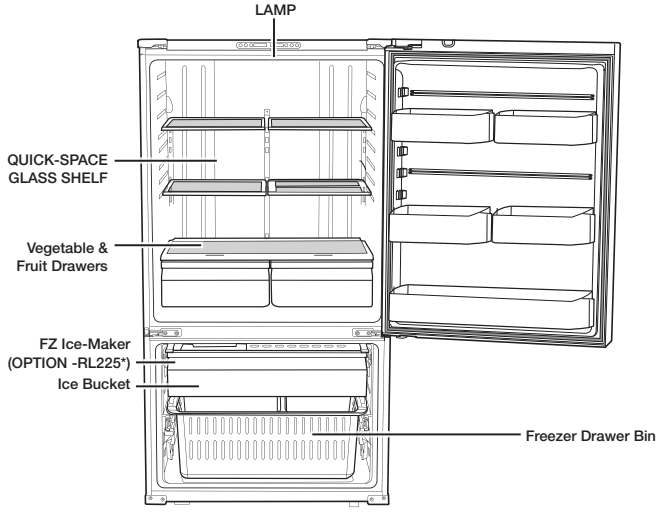

When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door.

If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back to the right position and close the door.

Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.

The door handle may become loose over time. If this happens, tighten the bolts found on the inside of the door.

If you close one door with a lot of force, the other door may open.

When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.

DA68-02787D.indb 29 2013.3.6 7:57:18 PM

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Door Bins

- Door Bins

To remove - Simply lift the bin up and pull straight out.

To relocate - Slide it in above the desires location and push down until it stops.

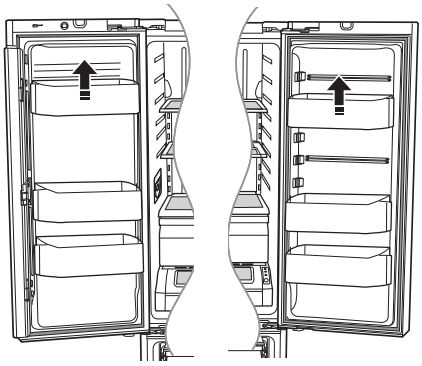

Injury may occur if the door bins are not firmly assembled.

Do not allow children to play with bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

CAUTION Do not adjust a bin full of food. Remove the food first.

Dust removal method - Remove the guard and wash in water.

2. Tempered Glass shelves

To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (**1**) and lift it up vertically (**2**). Pull the shelf out.

To relocate - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

CAUTION The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

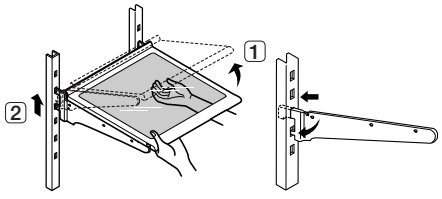

3. Vegetable & Fruit Drawers

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the front of the drawer and pull straight out.

To relocate - Insert the drawer into the frame rails and push back into place.

CAUTION The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out.

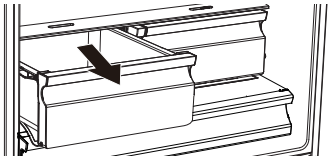

4. Pantry

To remove the Pantry – Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of the pantry and pull straight out.

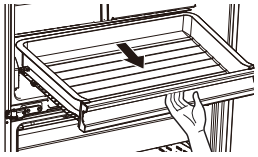

Using the doors

Ensure that the doors close all the way and are securely sealed.

When the refrigerator door is only partially open, it will automatically close. But, the door will stay open when opened more than the auto close range and you must close it manually.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. ICE BUCKET

To remove - Lift the ice bucket (**1**).

To relocate - Place the ice bucket into the Super extended drawer (**2**).

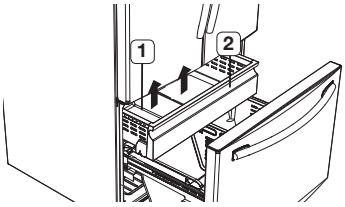

DA68-02787D.indb 30 2013.3.6 7:57:22 PM

2. Super Extended Drawer

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the rear of the drawer and lift straight out.

To relocate - Place the drawer onto the rails (**4**) by tilting it up. Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the Drawer (**3**) in.

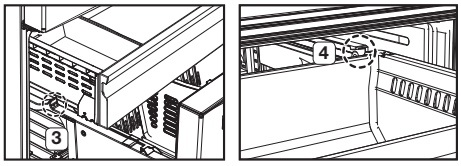

3. Freezer Drawer

To remove the freezer drawer - Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.

To relocate the freezer drawer - Place the bin into the rail assembly.

CAUTION Do not allow babies or children go inside the freezer drawer. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves. Do not sit on the freezer door. The door may break. Do not allow children to climb into the freezer drawer.

CAUTION Do not remove the divider.

WARNING If trapped inside, children may be injured or suffocate to death.

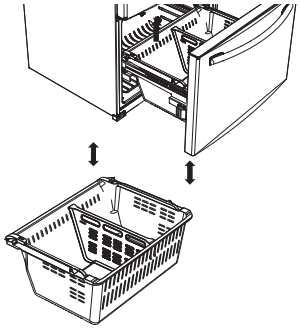

CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep the refrigerator free of odor and germs.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.

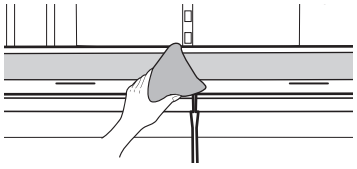

Cleaning the Exterior

Wipe the control panel and digital display with a damp, clean, soft cloth. Do not spray water directly on the surface of the refrigerator.

The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth. To keep your appliance looking its best, polish the exterior once or twice a year.

CAUTION Do not spray water directly on the refrigerator. Use a clean, damp cloth to clean.

CAUTION Do not use benzene, thinner, or Clorox for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

CAUTION You can erase the printed letters on the display if you apply stainless cleaner directly to the area where the letters are printed.

DA68-02787D.indb 31 2013.3.6 7:57:28 PM

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of dust or stains by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

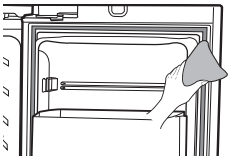

CAUTION Do not clean the refrigerator with benzene, thinner, or car detergent due to risk of fire.

Cleaning the rear side of the refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation.

Vacuum the rear side of the appliance once or twice a year.

CAUTION Do not remove the back cover (**1**). You could suffer an electric shock.

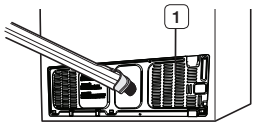

DA68-02787D.indb 32 2013.3.6 7:57:40 PM

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the refrigerator colder. • Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation?
The food in the fridge is frozen.	• Check if the set temperature on the digital display is too low. • Try setting the refrigerator to a warmer temperature. • Is the temperature in the room too low? Set the refrigerator warmer. • Did you store the food which is juicy in the coldest part of the refrigerator? Try moving those items to the other shelves in the fridge instead of keeping them in the colder areas or bins.
You hear unusual noise or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? Try moving the back of the refrigerator at least 50 mm from the wall. • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding according to the temperature of the refrigerator interior. • If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity.
The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice Maker is not producing ice.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Did you manually stop the ice making function? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Check for spoiled food. • Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the stored foods for efficient air circulation. • Is the freezer drawer closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? • Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display.
Auto close system does not work with the freezer door.	• Is there an imbalance between the right and left parts of the door? • Open and close the door smoothly 1~2 times. After you do this, the auto close system usually works properly again. • Try opening the door smoothly to avoid unbalancing the right part and the left part of the door.

DA68-02787D.indb 33 2013.3.6 7:57:40 PM

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range(°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

English

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DA68-02787D.indb 36 2013.3.6 7:57:41 PM

RF22**
RL22**

Холодильник
руководство пользователя

Русский

удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.
Для получения полного обслуживания
зарегистрируйте устройство на сайте
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Напольное устройство

DA68-02787D.indb 01 2013.3.6 7:57:41 PM

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Данное устройство должно использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все потенциально возможные ситуации. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом, проявлять осторожность и бдительность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве. Устройство использует хладагент R600a или R134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные муниципальные органы.

Важные метки безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению серьезной травмы или к смерти.
⚠ ВНИМАНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.
	НЕ прилагайте усилий.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.

DA68-02787D.indb 02 2013.3.6 7:57:42 PM

	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что холодильник заземлен.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти знаки указываются с целью предотвращения травм для вас и других людей.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем.

Примечание CE

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/ EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), Регламенту Еврокомиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (EC) . (Только для продукции, продаваемой в EC)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.

- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в таблице паспортных данных.

- Это позволит обеспечить наилучшую эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.

- Если розетка ненадежно закреплена, не вставляйте в нее сетевую вилку.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями от потертости на самом кабеле, а также на любом его конце.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые объекты на кабель питания, не зажимайте кабель

DA68-02787D.indb 03 2013.3.6 7:57:43 PM

питания между двумя предметами, не проталкивайте кабель питания за устройство.

- При перемещении холодильника следите, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• При отключении холодильника от розетки не тяните за кабель питания. Крепко держите вилку и тяните ее из розетки прямо на себя.

- Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.

• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.

- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или пожару.

• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.

• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).

• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом. Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.

- Холодильник необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током в результате утечки тока.
- Это может привести поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или проблемам с устройством.
- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке, убедитесь, что она соответствует местным и национальным требованиям. Устройство необходимо расположить так, чтобы его можно было подключить к сетевой вилке.
- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или пожара в результате утечки тока.

• Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с руководством.

• Подключите вилку кабеля питания необходимым образом, чтобы кабель свисал вниз.

- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания

DA68-02787D.indb 04 2013.3.6 7:57:43 PM

не попал под холодильник и не был поврежден.

- В противном случае существует опасность возникновения пожара.

• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

- В противном случае, если ребенок наденет упаковку себе на голову, существует риск удушения.

• При установке холодильника убедитесь, что вилка легко доступна.

• Перед подключением холодильника к электросети необходимо снять с него всю защитную пластиковую пленку.

• При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.

- Если ребенок попадет внутрь, он может задохнуться и умереть.

• Холодильник должен быть надежно заземлен.

- Всегда проверяйте, заземлен ли холодильник, прежде чем исследовать или ремонтировать какую-либо его деталь. Утечка тока может привести к серьезной травме от поражения электрическим током.

• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные громоотводы.

• Если продукт оснащен светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.

- Обратитесь в сервисную службу.

• Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.

ВНИМАНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Свободного пространства должно быть достаточно для установки холодильника на плоской поверхности.

- Если холодильник стоит на неровной поверхности, внутренняя система охлаждения может работать неправильно.

• Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.

• После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

• Рекомендуем доверить установку холодильника квалифицированному

DA68-02787D.indb 05 2013.3.6 7:57:43 PM

специалисту или обслуживающей организации.

- В противном случае возможны поражение электрическим током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

• Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в таблице паспортных данных.

- Это позволит обеспечить наилучшую эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.

• Подключите вилку кабеля питания необходимым образом, чтобы кабель свисал вниз.

- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.

• Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

• Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые объекты на кабель питания, не зажимайте кабель питания между двумя предметами, не проталкивайте кабель питания за устройство.

- При перемещении холодильника следите, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.

• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).

• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.

- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медь, стальную проволоку и др.).

- При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.

- В противном случае это может

DA68-02787D.indb 06 2013.3.6 7:57:44 PM

привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- При обнаружении утечки газа избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания. Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не вставляйте сетевую вилку мокрыми руками.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или повлечь материальный ущерб.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды в механизм возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить; зазор между дверцами и корпусом минимален. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не позволяйте детям висеть на двери холодильника. Это может привести к серьезным травмам.
- Дети могут случайно оказаться запертыми в холодильнике. Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие спреи, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся вещества (бензол, разбавитель, нефтяной газ, спирт, эфир или сжиженный газ и т. п.).
- Данный холодильник предназначен только для хранения еды.
- Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований и чувствительные к температуре материалы.

DA68-02787D.indb 07 2013.3.6 7:57:44 PM

• Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения
• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
• Если присутствует запах лекарств или дым, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics
• Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.Они могут оказаться запертыми внутри.
• Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
- Острая кромка может стать причиной травмы.
• Не позволяйте детям наступать на крышки отсеков холодильника.
- Отсек может сломаться, и ребенок упадет.
• Не переполняйте холодильник продуктами.
- При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
• Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
• Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие водного диспенсера, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
• Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.
- Это может привести к взрыву или пожару.
• Не храните в холодильнике летучие и воспламеняющиеся вещества.
- Хранение в холодильнике бензола, растворителя, спирта, эфира, сжиженного газа и подобных веществ может привести к взрыву.
• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований и чувствительные к температуре материалы.
- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
• Не размещайте и не используйте в холодильнике электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем.
- Не вставайте на устройство и не ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические объекты и т.д.). Это может привести поражению электрическим током, возгоранию, проблемам с устройством или травмам. Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды в механизм возможно поражение электрическим

DA68-02787D.indb 08 2013.3.6 7:57:44 PM

током или возгорание.

- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Избегайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения электрическим током, возникновения пожара и неисправности изделия.

- Никогда не смотрите прямо на УФ светодиодные лампы в течение длительного времени.

- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.

- В противном случае возможны поражение электрическим током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

- Не трогайте сетевую вилку мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

- Не разбирайте и не пытайтесь починить холодильник самостоятельно.

- Это может привести к пожару, поломке холодильника и/или к травме.
- Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала гореть, свяжитесь с сервисной службой.

- Следите, чтобы дети не играли с устройством.

- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить : зазор между дверцами и корпусом минимален. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей. Не позволяйте детям висеть на двери холодильника. Это может привести к серьезным травмам. Существует риск попадания ребенка в холодильник. Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Чтобы избежать падения хранящихся бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное устройство предназначено только для хранения продуктов в домашних условиях.
- При обнаружении утечки газа избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания. Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.

- Не прикасайтесь к устройству и шнуру

DA68-02787D.indb 09 2013.3.6 7:57:44 PM

питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.

• Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.

• Если присутствует запах горения или дым, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

• При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.

• Если продукт оснащен светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.

- Обратитесь в сервисную службу.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

- В противном случае существует опасность возгорания.

a) После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

b) Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.
   1) Не кладите продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в морозильной камере.
   2) Перед тем как загружать продукты в морозильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
   3) Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.

c) Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
   - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.

d) Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

e) Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из холодильника все продукты. Отключите холодильник от электросети, почистите, помойте и дайте просохнуть.

• Содержит фторированные парниковые газы, регулируемые Киотским протоколом.

- Является герметичной системой.
- Не выводит газы в атмосферу.
- Тип хладагента: R-134a
- Количество: 0,16 кг

DA68-02787D.indb 10 2013.3.6 7:57:45 PM

- Потенциал глобального потепления (ПГП) = 1300

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты. Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
- При замораживании стекло может лопнуть, и вы получите травму.
- Используйте только мороженицу, поставляемую с холодильником. Подключение шлангов подачи воды к данному устройству должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Холодильник необходимо подключать к источнику питьевой воды. Для правильной работы мороженицы требуется давление воды 138 – 860 кПа. Если вы уезжаете на длительное время или в командировку и не планируете пользоваться диспенсерами для льда и воды, перекройте клапан подачи воды.
- В противном случае может возникнуть течь.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
- В противном случае может образоваться неприятный запах и плесень.
- Извлеките правый ящик из холодильника после того уберете, как перегородку (LMF-RL22*)

Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам

- В противном случае, помимо материального ущерба можно получить травму осколками стекла

- Гарантийное обслуживание и изменения.
- На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не блокируйте отверстия для воздуха.
- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра очистки и утечке воды.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если вы надолго уезжаете или холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, опустошите его и отключите его от сетевой розетки.
- Устройство не должно долгое время работать вхолостую, это может привести к износу изоляционных материалов и возгоранию.

DA68-02787D.indb 11 2013.3.6 7:57:45 PM

- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми. В противном случае может образоваться неприятный запах и плесень.
• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям в задней части холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
• Для заполнения емкости для воды или лотка для льда необходимо использовать питьевую воду.

• Если холодильник залит водой, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

ВНИМАНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

• Не распыляйте воду непосредственно внутри или снаружи холодильника.
- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
• Не используйте фен для волос для сушки внутри холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

• Перед очисткой или ремонтом необходимо отключить холодильник от электрической сети.
• Регулярно устраняйте все посторонние объекты (например, пыль или вода) с сетевой вилки и контактов сухой тканью.
- Выньте сетевую вилку из розетки и очистите ее сухой тканью.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
• Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
• При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
• Не используйте бензол, разбавитель

DA68-02787D.indb 12 2013.3.6 7:57:45 PM

или спирт для очистки устройства.

- Это может привести к изменению цвета, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

• Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.

• Это может привести к взрыву или пожару.

• Установите устройство в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией.

• Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, обогревателя).

• Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства. Перед помещением в холодильник теплых продуктов дайте им полностью остыть.

• Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.

• Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.

• Чем реже открывается дверца, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.

• При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.

• Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

• В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.

- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.

- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.

• Если к холодильнику прилагается ключ, храните его в недоступном для детей месте, и вдали от самого устройства.

• Холодильник может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) при установке на длительный период времени в помещении, температура которого выходит за рамки минимального указанного значения температуры.

• Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например, бананы и дыни.

• Данный холодильник снабжен системой

DA68-02787D.indb 13 2013.3.6 7:57:45 PM

удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.

- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
- Установите устройство в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, обогревателя).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства. Перед помещением в холодильник теплых продуктов дайте им полностью остыть.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.
- Чем реже открывается дверца, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.
- Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, отделения и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке выше.
- Используйте только мороженицу, поставляемую с холодильником.
- Подключение шлангов подачи воды к данному устройству должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Холодильник необходимо подключать к источнику питьевой воды.
- Для правильной работы мороженицы требуется давление воды 0,1 – 0,7 МПа.
- Если вы уезжаете на длительное время или в командировку и не планируете пользоваться диспенсерами для льда и воды, перекройте клапан подачи воды.

- В противном случае может возникнуть течь.

- Удалите избыточную влагу внутри

DA68-02787D.indb 14 2013.3.6 7:57:46 PM

устройства и оставьте дверцы открытыми.

- В противном случае может образоваться неприятный запах и плесень.

• Никогда не смотрите прямо на УФ светодиодные лампы в течение длительного времени.

- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

• Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.

- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

• Не садитесь на дверцу морозильной камеры.

- Это может привести к повреждению дверцы или травмам.

• Во избежание проникновения детей в холодильник всегда устанавливайте разделитель (с помощью винта, входящего в комплект поставки) на место, если он был извлечен, например, для чистки.

• При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника.

• Когда данная функция не требуется, ее необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры.

быстрое замораживание

• Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) минимум за 24 часов до помещения продуктов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

• Утилизируйте упаковочный материал для данного продукта в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

• Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

• Устройство использует хладагент R600a или R134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные органы власти.

• В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного продукта обратитесь в местные муниципальные органы. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены. Трубы должны быть переломаны на открытом пространстве.

DA68-02787D.indb 15 2013.3.6 7:57:46 PM

- Для заполнения бака или лотка для льда необходимо использовать питьевую воду
- Устройство использует хладагент R600a или R134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные органы власти.
- Перед утилизацией холодильника снимите дверцы/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- В качестве изоляционного материала в холодильнике используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного продукта обратитесь в местные муниципальные органы. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части холодильника не повреждены.

⚠ ВНИМАНИЕ **Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.**

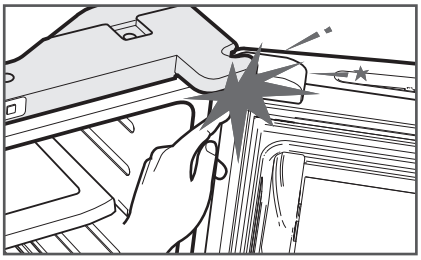

содержание

НАСТРОЙКА ДВУСТВОРЧАТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 17
РАБОТА ДВУСТВОРЧАТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 26
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 33

DA68-02787D.indb 16 2013.3.6 7:57:46 PM

Настройка двустворчатого холодильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с приобретением двустворчатого холодильника Samsung.

Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.

Выбор оптимального места для установки холодильника

- Место с удобным доступом к источнику воды.
- Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Место с ровным полом
- Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Место, где можно оставить достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
- Место установки, в котором холодильник можно с легкостью передвинуть в случае ремонта или обслуживания.

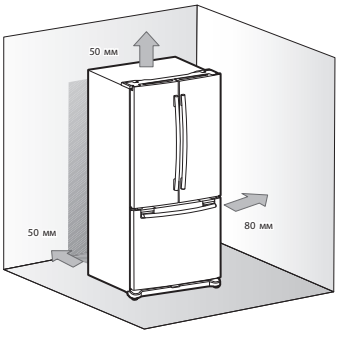

В противном случае внутренняя система охлаждения может работать неправильно.

Если в вашем холодильнике есть мороженица, оставьте в его задней части зазор для подключения линии подачи воды.

Если вы устанавливаете холодильник рядом со стеной, удостоверьтесь, что между ним и стеной есть пространство, по меньше мере, в 95 мм, чтобы дверь могла открываться свободно.

Сначала! Удостоверьтесь, что вы легко установите холодильник на его постоянное место, замерив данные дверных проемов (ширину и высоту), высоту порогов, потолков, лестничных ступеней и т.д.

В следующей таблице указаны точная высота и толщина вашего двустворчатого холодильника Samsung.

- При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где температура может опускаться ниже 10 °C.
- Не устанавливайте холодильник там, где на него может попасть вода.

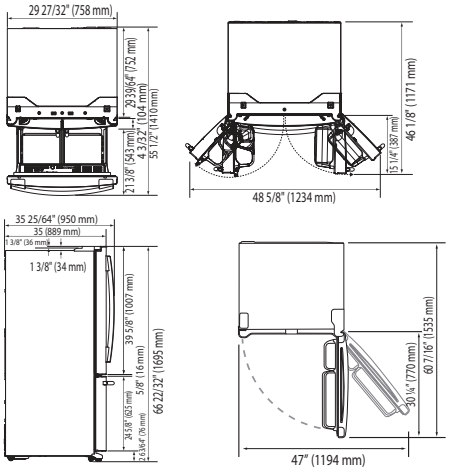

Перемещение холодильника

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки находились в верхнем положении (над полом). См. раздел «Выравнивание холодильника» в данном руководстве (стр. 15).

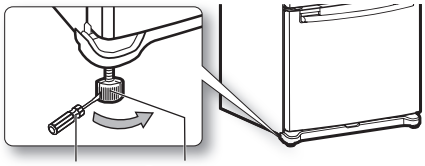

Отвертка с плоским жалом (-)

Регулировочная ножка

DA68-02787D.indb 17 2013.3.6 7:57:47 PM

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Холодильник необходимо установить на ровную поверхность из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть покрытия. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника (примерно 150 кг).

Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона. При перемещении холодильника его необходимо двигать строго вперед или назад. Не качайте его в стороны.

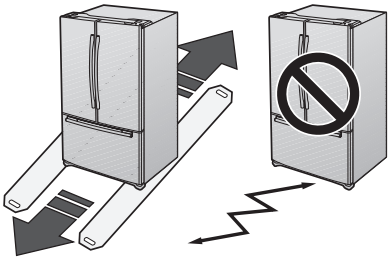

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В комплект поставки холодильника входят следующие принадлежности:

Шестигранный ключ

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

Для завершения установки холодильника необходимы следующие инструменты:

		
Крестообразная отвертка (+)	Отвертка с плоским жалом (-)	Гаечный ключ с гранным углублением (10 мм)
Пассатижи	Гаечный ключ с гранным углублением (5 мм)	

УДАЛЕНИЕ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для некоторых установок для того, чтобы переместить холодильник на его постоянное место, требуется извлечь ящики холодильной и морозильной камер. Не извлекайте ящики и не снимайте дверцы, если это не необходимо. Если нет необходимости снимать дверцы, перейдите к разделу «Выравнивание холодильника» на стр. 15. Если необходимо снять дверцы, продолжайте ниже.

Перед снятием дверцы или извлечением ящика убедитесь, что вы прочитали следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед демонтажем дверец или ящиков необходимо отключить питание холодильника.

- Во время демонтажа будьте осторожны, чтобы не уронить, не повредить и не поцарапать дверцу или ящик.
- Также будьте осторожны, чтобы избежать травм.
- Устанавливайте дверцы или ящики обратно должным образом, чтобы избежать следующих проблем:

- Образование сырости из-за утечки воздуха.
- Неровная установка дверей.
- Потеря энергии из-за негерметичного закрытия.

Демонтаж дверцы холодильной камеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии дверец будьте осторожны, чтобы не уронить и не поцарапать их.

1. Открутите 3 винта, удерживающие верхнюю крышку, и снимите ее.

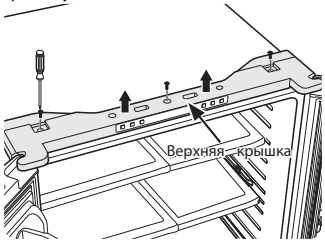

2. Отсоедините электрический провод в верхней части холодильника.

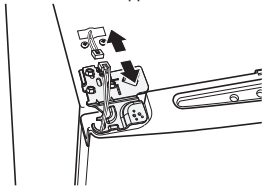

DA68-02787D.indb 18 2013.3.6 7:57:48 PM

3. Выкрутите 3 болта с шестигранной головкой в верхней части холодильника с помощью гаечного ключа с гранным углублением (10 мм).

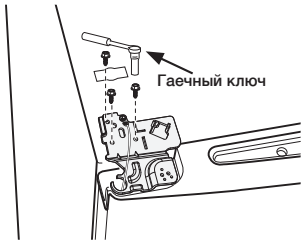

4. Выкрутите винт, удерживающий заземляющий провод с помощью крестообразной отвертки (+).

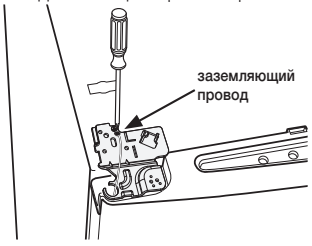

5. Снимите петлю с электрического провода и заземляющего провода, как показано на рисунке.

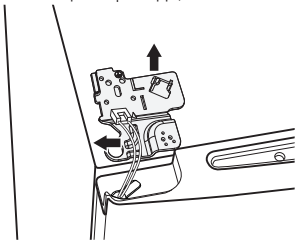

6. Приподнимите дверцу прямо вверх, чтобы снять. Будьте осторожны, чтобы не уронить и не поцарапать их.

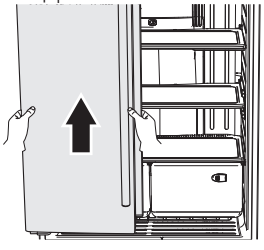

Демонтаж дверцы морозильной камеры

1. Откройте дверцу морозильной камеры и достаньте выдвижной ящик.

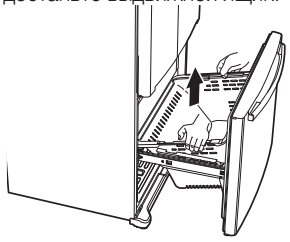

2. Открутите 4 болта с шестигранной головкой с помощью гаечного ключа с гранным углублением (10 мм)

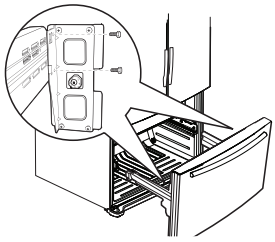

3. Открутите 4 болта с шестигранной головкой с помощью гаечного ключа с гранным углублением (10 мм).

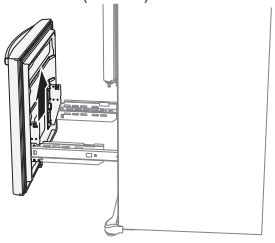

Установка дверцы холодильной камеры

1. Вставьте винт в левую и правую средние петли и затяните его с помощью крестообразной отвертки (+).

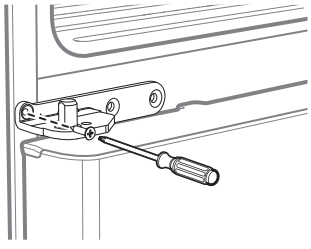

DA68-02787D.indb 19 2013.3.6 7:57:49 PM

2. Вставьте 2 болта с шестигранной головкой в левую и правую средние петли и затяните их с помощью ключа-шестигранника.

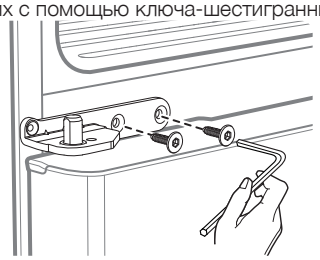

3. Установите обратно заглушку средней петли.

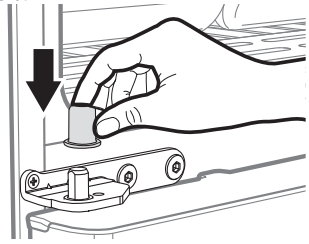

4. Установите левую дверку на место так, чтобы отверстие в ее нижней части расположилось над средней петлей.

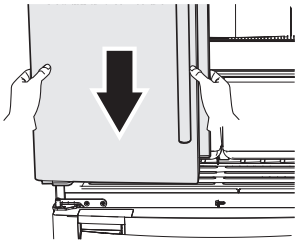

5. Установите обратно верхнюю крышку. Вставьте на место 3 винта и затяните их с помощью крестообразной отвертки (+).

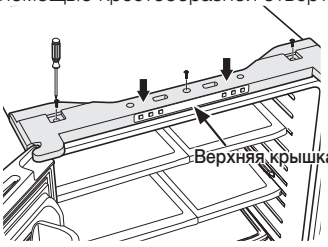

6. Вставьте шпиндель левой верхней петли в отверстие в углу дверцы холодильной камеры.

7. Вставьте верхние петли в отверстия в верхней части двери.
Вставьте 3 болта с шестигранной головкой в левую и правую верхние петли и затяните их с помощью гаечного ключа с гранным углублением.

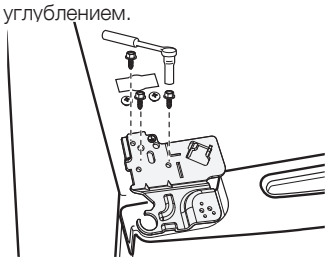

8. Вставьте винт заземления в левую и правую верхние петли и затяните его с помощью крестообразной отвертки (+).

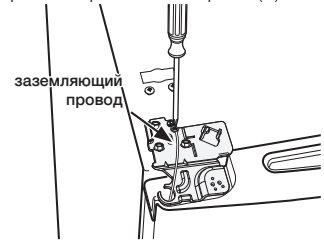

9. Отсоедините электрический шнур в верхней части холодильника.

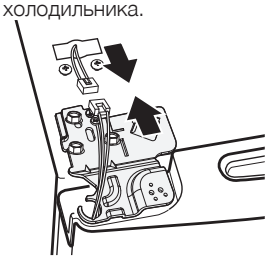

DA68-02787D.indb 20 2013.3.6 7:57:49 PM

Установка дверцы морозильной камеры

1. Аккуратно и равномерно вытяните до конца рельсовые направляющие с каждой стороны корпуса.

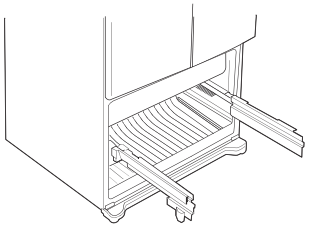

2. Установите дверцу морозильной камеры так, чтобы направляющие вошли в пазы по бокам дверцы.

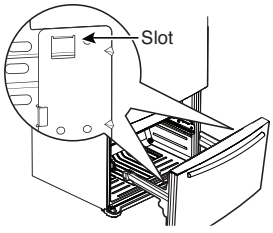

3. С помощью гаечного ключа (10 мм) закрутите 4 болта, чтобы закрепить дверь на направляющих.

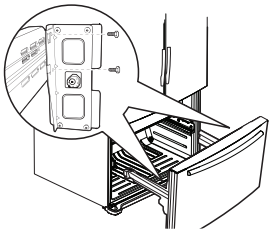

4. Полностью выдвиньте отсек и установите на направляющие выдвижной ящик.

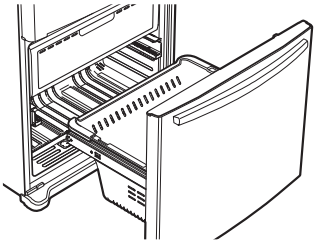

DA68-02787D.indb 21 2013.3.6 7:57:49 PM

ВЫРАВНИВАНИЕ

Для окончательной регулировки убедитесь, что холодильник установлен горизонтально. При помощи уровня проверьте горизонтальность установки, как во фронтальной, так и в боковой плоскости. Если холодильник установлен не горизонтально, будет невозможно ровно установить дверцы, что может вызвать конденсацию и увеличить расходы на электроэнергию. Ниже пример того, как выровнять холодильник, если левая сторона ниже правой.

Как выровнять

1. Откройте ящик холодильника и извлеките нижнюю корзину.
2. Вставьте отвертку с плоским жалом (-) в выемку на левой регулировочной ножке и поворачивайте ее против часовой стрелки,

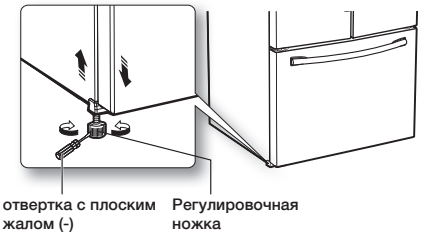

чтобы выровнять холодильник (Вращайте ножку по часовой стрелке, чтобы опустить холодильник, и против часовой — чтобы поднять).

ВНИМАНИЕ Во избежание травм или порчи имущества в результате опрокидывания устройства необходимо, чтобы регулировочные ножки касались полка.

Если правая сторона холодильника опустилась, выполните описанную выше процедуру с правой регулировочной ножкой.

Снять крышку передних ножек трудно, поэтому мы не рекомендуем делать небольшие регулировки при помощи регулировочной ножки. Вместо этого мы рекомендуем прибегнуть к более точной регулировке дверец, о ней см. на следующей странице.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЦ

Помните, чтобы дверцы выглядели идеально ровными, холодильник должен быть выровнен горизонтально. Если потребуется помощь, ознакомьтесь с предыдущим разделом о выравнивании холодильника.

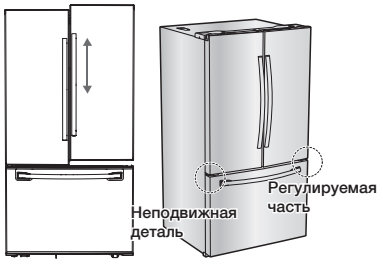

Левая дверца не регулируется. Для точной взаимной регулировки дверец регулируйте правую дверцу.

1. Если вытянуть ящик (**1**), станут видны нижние петли (**2**).
2. Вставьте прилагаемый к устройству шестигранный ключ (**3**) в отверстие (**4**) нижней петли.
3. Отрегулируйте высоту, поворачивая шестигранный ключ (**3**) по часовой стрелке (ВНИЗ) или против (ВВЕРХ).

При вращении против часовой стрелки ( ) дверь будет подниматься вверх.

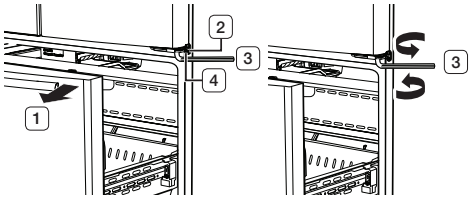

DA68-02787D.indb 22 2013.3.6 7:57:50 PM

УСТАНОВКА ЛИНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ

Прочтите внимательно перед установкой

- На установку линии подачи воды не распространяется гарантия производителя холодильника.
  Поэтому перед установкой внимательно прочтите инструкцию и следуйте ей в точности, чтобы избежать повреждения вашего имущества водой.
- Вибрация труб (стук воды в трубах) в водопроводно-канализационной сети вашего дома может повредить детали холодильника и привести к утечке воды или затоплению. Прежде чем установить линию подачи воды, вызовите квалифицированного сантехника, чтобы он устранил эту проблему.
- Чтобы избежать ожогов и порчи устройства, не подключайте линию подачи воды к трубе с горячей водой.
- Не устанавливайте линию подачи воды, там, где температура опускается ниже температуры замерзания воды.
- Перед использованием в процессе установки электрического прибора (к примеру, электродрели), убедитесь, что его изолирующее покрытие не повреждено, и он подключен к сети так, чтобы не вызвать поражение электрическим током.
- Все действия по установке должны соответствовать местным нормам и правилам по водоснабжению и канализации зданий.

  - На набор для установки линии подачи воды и водяной фильтр не распространяется гарантия Samsung. Производитель набора (представитель, монтажная организация) несут ответственность за любые дефекты и повреждения, вызванные в результате использования фильтра очистки воды и набора для установки линии подачи воды.
- Эксплуатация фильтра очистки воды должна производиться в соответствии с инструкцией производителя (или представителя).
- Чтобы заказать дополнительные фильтры, обратитесь к непосредственному производителю (или представителю).

Использование фильтра очистки воды (не входит в комплект поставки)

Подсоединение линии подачи воды

- Отключите основную линию подачи воды и мороженицу.
- Найдите ближайшую линию подачи холодной питьевой воды.
- Следуйте инструкции по установке фильтра очистки воды.
- Подсоединив линию подачи воды к входному отверстию фиксатора картриджа и установив фильтрующий картридж (вставьте пластиковую трубку полностью).
- Включите воду и пропустите через фильтр 11 л воды перед его использованием (пропускайте воду примерно 6 минут)

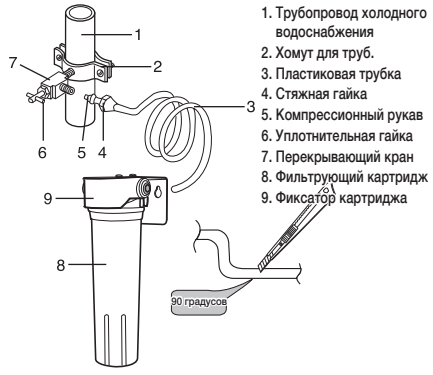

1. Трубопровод холодного водоснабжения
2. Хомут для труб.
3. Пластиковая трубка
4. Стяжная гайка
5. Компрессионный рукав
6. Уплотнительная гайка
7. Перекрывающий кран
8. Фильтрующий картридж
9. Фиксатор картриджа

  - Не устанавливайте фильтр очистки воды внутрь холодильника.
    Фильтр не входит в комплект поставки. Фильтрующий картридж (8) и держатель (9) можно приобрести у продавца, у которого вы купили холодильник.
- Не используйте медную трубку.
- Обрезая пластиковую трубку, проследите, чтобы концы были аккуратно срезаны под прямым углом.



Для выполнения данного подключения необходимо приобрести несколько дополнительных принадлежностей.
Эти принадлежности можно приобрести набором в местных хозяйственных магазинах.

Используйте медные трубки	Используйте пластиковые трубки
• Медная трубка 7 мм • Стяжная гайка 7 мм (1 шт.) • Обжимное кольцо (2 шт.)	• Пластиковые трубки 7 мм → Литой конец (утолщение) • Стяжная гайка 7 мм (1 шт.)

DA68-02787D.indb 23 2013.3.6 7:57:52 PM

Подключение трубопровода к холодильнику

- Подсоедините пластиковую трубку в задней части холодильника к выводящему отверстию фиксатора картриджа (полностью вставьте пластиковую трубку в выводящее отверстие фиксатора картриджа).
- Вставьте пластиковые зажимы во входное и выводящее отверстия фиксатора картриджа.
- Включите воду и убедитесь в отсутствии течи.

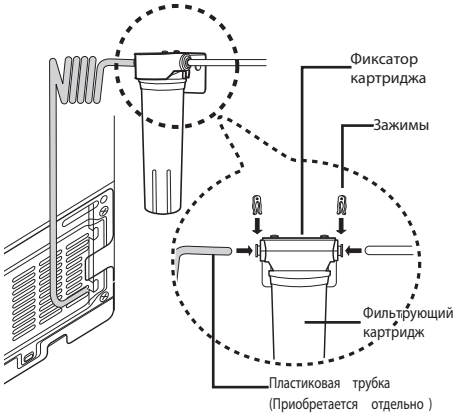

- Вы можете приобрести нужный фильтрующий картридж у продавца, у которого вы купили холодильник.
- Подключайте линию подачи воды только к источнику питьевой воды.
- Двигая холодильник назад, проследите, чтобы его колеса не переехали кабель питания или линию подачи воды (обеспечивающую водой мороженицу)

Использование без фильтра очистки воды

Подсоединение линии подачи воды

- Отключите основную линию подачи воды и мороженицу.
- Найдите ближайшую линию подачи холодной питьевой воды.

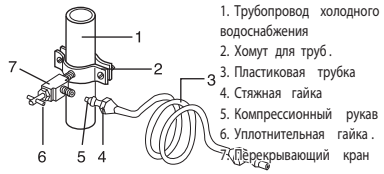

1. Трубопровод холодного водоснабжения
2. Хомут для труб.
3. Пластиковая трубка
4. Стяжная гайка
5. Компрессионный рукав
6. Уплотнительная гайка.
7. Перекрывающий кран

Подключение трубопровода к холодильнику

1. Оденьте стяжную гайку на пластиковую трубу.
2. После этого затяните стяжную гайку на компрессионном фитинге 7 мм (приобретается отдельно).

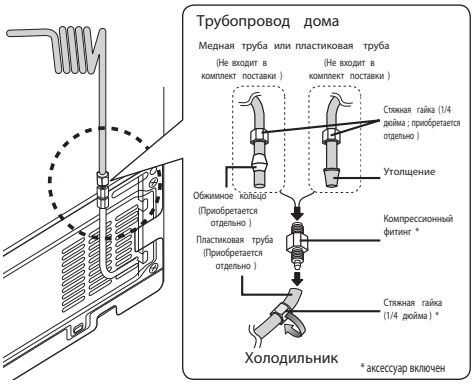

Не затягивайте гайку слишком сильно.

- Использование медной трубки
- Наденьте на медную трубку стяжную гайку и обжимное кольцо, как показано на рисунке.
- Использование пластиковой трубки
- Вставьте литой конец (утолщение) пластиковой трубы в компрессионный фитинг.

ВНИМАНИЕ Не вставляйте, если труба не имеет литого конца (утолщения).

3. Плотно наденьте стяжную гайку на компрессионный фитинг.
4. Включите воду и убедитесь в отсутствии течи.

- Вы можете приобрести нужный фильтрующий картридж у продавца, у которого вы купили холодильник.
- Подключайте линию подачи воды только к источнику питьевой воды.
- Двигая холодильник назад, проследите, чтобы его колеса не переехали кабель питания или линию подачи воды (обеспечивающую водой мороженицу)

DA68-02787D.indb 24 2013.3.6 7:57:52 PM

ВНИМАНИЕ Не вставляйте, если пластиковая труба не имеет литого конца (утолщения) (**B**).

1. Плотно наденьте стяжную гайку (**B**) на компрессионный фитинг.
   Не затягивайте стяжную гайку слишком сильно (**B**) .
2. Включите воду и убедитесь в отсутствии течи. Если вы заметите капли воды или течь в местах соединений, отключите основную линию подачи воды. Проверьте надежность соединений, при необходимости затяните стяжные элементы.
3. Пропустите 4,5 л воды через фильтр перед тем, как пить воду или использовать ее для приготовления пищи. (Это займет примерно 6 минут). Для этого прижмите большой стакан или чашку к рычагу водного диспенсера. Наполните стакан, вылейте воду в раковину и повторите процедуру еще раз.
4. После того, как вы включите холодильник, мороженица должна проработать 1-2 дня. В течение этого времени выбросите первые 1-2 ведерка льда из холодильника, чтобы удостовериться, что все вредные примеси удалены из линии подачи воды.

Подключайте трубопровод только к источнику питьевой воды.

При необходимости ремонта или демонтажа трубопровода отрежьте 7 мм пластиковой трубы, чтобы обеспечить плотное и герметичное соединение.

ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Убедитесь, что холодильник находится в подходящем месте с достаточным зазором между ним и стеной. См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.
3. Установите самую низкую температуру и подождите один час. Морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель — начать работать без перебоев. Установите для морозильной камеры и холодильной камеры желаемые температуры.
4. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры необходимо подождать несколько часов. Когда температура станет достаточно низкой, в холодильник можно поместить продукты и напитки.

Для высвобождения места можно убрать верхние морозильные ящики, так как это не влияет на температурные и механические характеристики. Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется при извлеченных отделениях.

DA68-02787D.indb 25 2013.3.6 7:57:52 PM

Работа двустворчатого холодильника

СИМВОЛЫ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

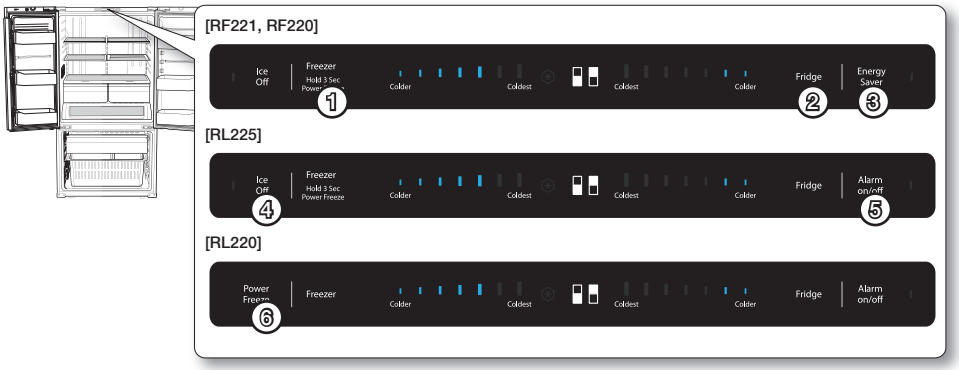

(1) **Морозильная камера (Удерживайте в течение 3 сек. для включения режима Power Freeze (Быстрое замораживание))**	Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера), чтобы выбрать для морозильной камеры низкую или самую низкую температуру. Нажмите и удерживайте кнопку Freezer (Морозильная камера) в течение 3 секунд, чтобы включить режим Power Freezer (Быстрое замораживание), при котором замораживание в камере происходит быстрее.
(2) Fridge (Холодильная камера)	Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы выбрать для холодильной камеры низкую или самую низкую температуру.
(3) Energy Saver (Экономия энергии)	Нажмите кнопку Energy Saver (Экономия энергии) для обеспечения наилучшей энергоэффективности. Если на дверцах образуется конденсат или капли воды, отключите режим Energy Saver (Экономия энергии).
(4) Ice Off (Без льда)	Если функция создания льда больше не требуется, нажмите кнопку Ice Off (Без льда). Начнет светиться индикатор, а мороженица прекратит создание льда.
(5) Alarm On/Off (Тревога Вкл./ Выкл.)	Нажмите кнопку Alarm On/Off (Тревога Вкл./Выкл.), чтобы включить или отключить тревогу, которая включается, когда дверцы остаются открытыми в течение длительного времени.
(6) Power Freeze (Быстрое замораживание)	Нажмите эту кнопку чтобы включить режим Power Freezer (Быстрое замораживание), при котором замораживание в камере происходит быстрее.

DA68-02787D.indb 26 2013.3.6 7:57:53 PM

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Морозильная/Холодильная камера (Регулировка температуры)

Нажимайте кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера) до тех пор, пока не установится нужное значение температуры. Для более низкого значения нажимайте на кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера), пока на индикаторе не загорятся еще диоды (самая низкая температура). Для более высокого значения нажимайте на кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера), пока на индикаторе не загорятся еще диоды (самая высокая температура). С каждым нажатием кнопки Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера) значение на индикаторе температуры будет уменьшаться.

Power Freeze (Быстрое замораживание)

RF221 / RF220 / RL225

Данный значок начнет светиться при активации режима Power Freeze (Быстрое замораживание). В режиме Power Freeze (Быстрое замораживание) холодный воздух внутри холодильника генерируется непрерывно в течение 50 часов, и охлаждение происходит быстрее. Эта функция удобна, если вам нужно быстро приготовить лед. Когда льда будет достаточно, снова нажмите кнопку Power Freeze (Быстрое замораживание) (Удерживайте в течение 3 сек. для включения режима Power Freeze (Быстрое замораживание) и удерживайте ее 3 секунды, чтобы отключить режим Power Freeze (Быстрое замораживание).

RL220

Данный значок начнет светиться при активации режима Power Freeze (Быстрое замораживание). В режиме Power Freeze (Быстрое замораживание) холодный воздух внутри холодильника генерируется непрерывно в течение 50 часов, и охлаждение происходит быстрее. Когда холодильник достаточно охладится, снова нажмите кнопку Power Freeze (Быстрое замораживание), чтобы отключить режим Power Freeze (Быстрое замораживание).

При использовании данной функции энергопотребление холодильника может увеличиться. Когда данная функция не требуется, ее необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры.

Energy Saver (Экономия энергии)

Данный значок начнет светиться при активации режима Energy Saver (Экономия энергии). При подаче питания на холодильник режим Energy Saver (Экономия энергии) включается автоматически. Если на дверцах образуется конденсат или капли воды, отключите режим Energy Saver (Экономия энергии).

На дверцах холодильника может образоваться конденсат. В этом случае рекомендуется отключить режим Energy Saver (Экономия энергии).

Ice Off (Без льда)

Данный значок начнет светиться при активации режима Ice Off (Без льда). В этом режиме лед не будет производиться.

Alarm On/Off (Тревога Вкл./Выкл.)

Если включена функция тревоги при открытой дверце и дверца осталась открытой более чем на три минуты, раздастся звуковой сигнал. Сигнал прекратится, когда дверца будет закрыта. Функция тревоги при открытой дверце включена по умолчанию. Для ее выключения коснитесь, а затем отпустите данную кнопку. Таким же образом данную функцию можно снова включить. Когда функция будет включена, начнет светиться индикатор.

DA68-02787D.indb 27 2013.3.6 7:57:55 PM

Подача воды через систему обратного осмоса. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Диапазон значений давления воды, подаваемой из системы обратного осмоса и направленной к впускному клапану воды холодильника, должен составлять 241–827 кПа).

Если система фильтрации воды обратного осмоса подключена к линии подачи холодной воды, давление воды в системе обратного осмоса должно быть не менее 276–414 кПа. Если давление воды в системе обратного осмоса менее 276–414 кПа, необходимо выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не забит. При необходимости выполните замену фильтра.
- После усиленной эксплуатации позвольте баку для хранения воды, расположенному в системе обратного осмоса, снова наполниться.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

При возникновении вопросов относительно давления воды, обратитесь к квалифицированному сантехнику.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Использование диспенсера воды (RF221**)

Разместите стакан под диспенсером для воды и аккуратно нажмите им рычаг. Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды на пол.

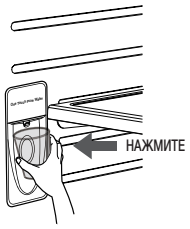

Если холодильник был только что установлен или был установлен новый фильтр очистки воды, пропустите 11 л воды через фильтр перед его использованием (пропускайте воду приблизительно 6 минут). Перед тем, как пить, убедитесь, что из диспенсера течет чистая вода.

ВНИМАНИЕ

Если вы уезжаете на длительное время или в командировку, перекройте клапан для воды и подачу воды к холодильнику. Это поможет избежать случайной течи.

Феномен помутнения воды

Вода, подаваемая к холодильнику, протекает через основной щелочной фильтр. В ходе данного процесса увеличивается давление воды, протекающей через фильтр, в результате чего происходит насыщение азота и кислорода. Когда вода вытекает из фильтра, давление резко падает, происходит перенасыщение кислорода и азота, и образуются газовые пузырьки. Из-за пузырьков кислорода вода может казаться мутной, однако это временное явление. По истечении нескольких секунд вода снова будет выглядеть прозрачной.

Емкость имеет объем примерно 1 л. Подождите одну секунду, прежде чем брать кружку, в которую была налита вода из диспенсера, чтобы не пролить воду.

DA68-02787D.indb 28 2013.3.6 7:57:55 PM

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

В данном разделе описываются компоненты и функции холодильника.

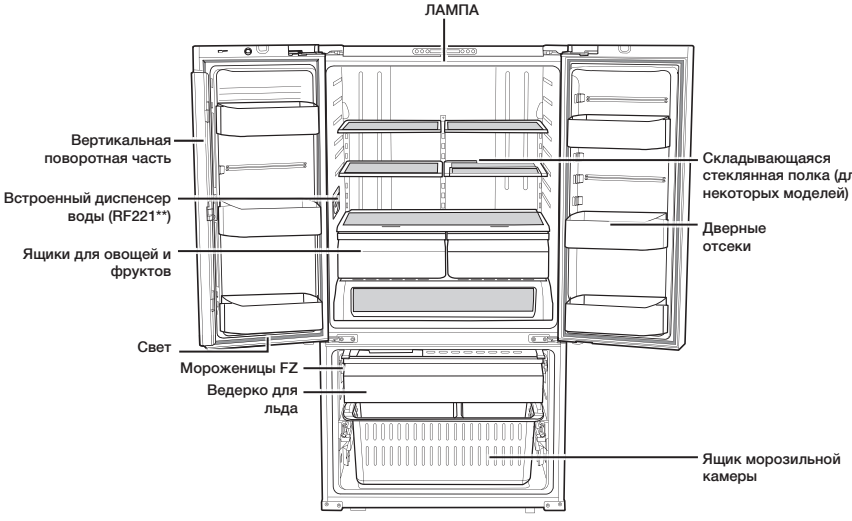

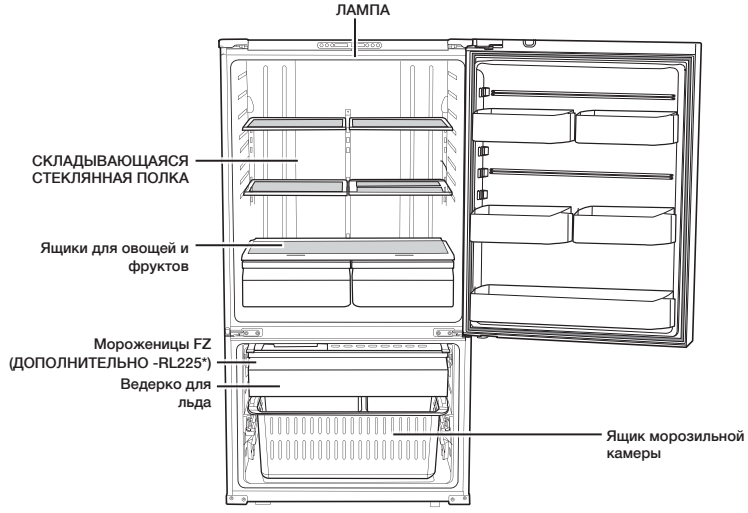

При закрывании дверцы убедитесь, что вертикальная поворотная часть находится в правильном положении и не поцарапает другую дверцу.

Если вертикальная поворотная часть находится в неправильном положении, верните ее в правильное положение и закройте дверцу.

На вертикальной поворотной части может появляться влага.

Со временем ручка дверцы может разболтаться. Если это произойдет, затяните винты на внутренней стороне дверцы.

Если закрыть одну дверцу с силой, другая дверца может открыться.

Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала гореть, свяжитесь с сервисной службой.

DA68-02787D.indb 29 2013.3.6 7:57:56 PM

УДАЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Дверные отсеки

- Дверные отсеки

Для удаления - приподнимите отсек и потяните на себя.

Для установки - передвиньте отсек на необходимый уровень и нажимайте на него, пока он не остановится.

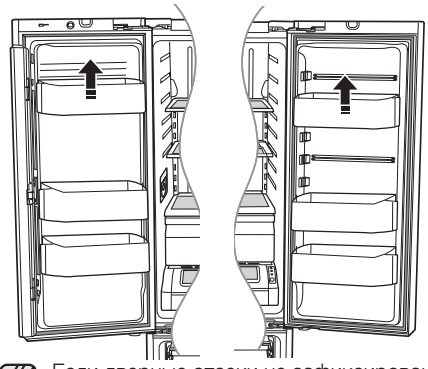

Если дверные отсеки не зафиксированы, это может привести к травме.

Не позволяйте детям играть с дверными отсеками. Острые углы отсеков могут стать причиной травмы.

ВНИМАНИЕ Не регулируйте отсеки при наличии в них продуктов.
Сначала достаньте из них продукты.

Для удаления пыли снимите защиту и промойте отсек водой.

2. Полки из закаленного стекла

Для извлечения наклоните переднюю часть полки в показанном направлении (**1**), а затем поднимите полку вертикально (**2**). Извлеките полку.

Для установки - наклоните переднюю часть полки вверх и поместите полку на необходимый уровень. Затем опустите передний край полки, чтобы ее крючки вошли в крепежные отверстия.

ВНИМАНИЕ Полки из закаленного стекла имеют большой вес.
Будьте осторожны при их извлечении.

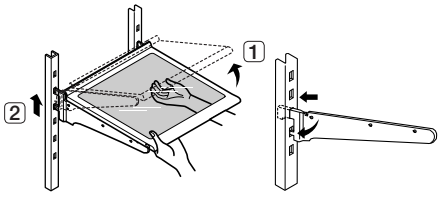

3. Ящики для овощей и фруктов

Для извлечения полностью вытащите ящик. Наклоните переднюю часть ящика и потяните на себя.

Для установки - поставьте ящик на рельсовые направляющие и задвиньте на место.

ВНИМАНИЕ Перед поднятием стеклянных полок необходимо извлечь ящики под ними.

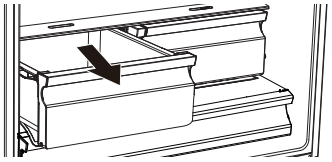

4. Отсеки

Чтобы извлечь отсек – Полностью вытащите отсек. Наклоните переднюю часть отсека и потяните на себя.

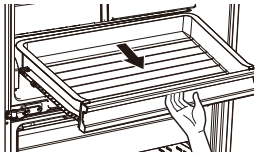

Использование дверец

Проверьте, что дверцы холодильника обеспечивают плотное и надежное закрытие холодильника.

Если дверца холодильника частично открыта, она закроется автоматически. Однако если дверца открыта больше, чем на величину автоматического закрывания, она останется открытой, и ее необходимо закрыть вручную.

УДАЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

Для извлечения - поднимите ведерко (**1**).

Для установки - Поместите ведерко в максимально вытянутый ящик (**2**).

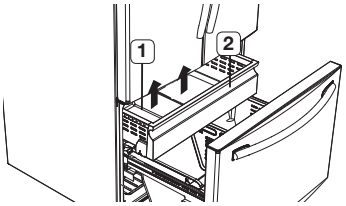

DA68-02787D.indb 30 2013.3.6 7:58:1 PM

2. Максимально вытянутый ящик

Для извлечения полностью вытащите ящик. Наклоните заднюю часть ящика, поднимите его и выньте.

Для установки - Поставьте ящик на рельсовые направляющие (**4**) под наклоном. Когда ящик будет находиться в горизонтальном положении, задвиньте его (**3**) на место.

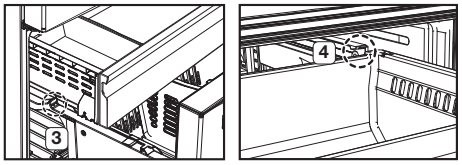

3. Ящик морозильной камеры

Для извлечения ящика морозильной камеры - Полностью вытащите ящик. Наклоните вверх заднюю часть корзины и потяните на себя.

Для обратной установки ящика морозильной камеры - Поставьте корзину на рельсовые направляющие.

ВНИМАНИЕ Не позволяйте детям залезать в отсек морозильной камеры. Они могут получить травмы или повредить устройство. Не садитесь на дверцу морозильной камеры. Дверь может сломаться. Не позволяете детям взбираться на отсек морозильной камеры.

ВНИМАНИЕ Не извлекайте разделитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если ребенок залезет внутрь, он может задохнуться и умереть.

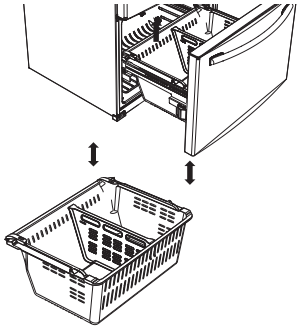

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Уход за двустворчатым холодильником Samsung удлиняет срок его службы и предохраняет его от возникновения запахов и размножения микроорганизмов.

Очистка внутренних поверхностей

Промойте внутренние стенки и аксессуары мягким моющим средством и протрите насухо мягкой тканью. Для более тщательной уборки можно извлечь ящики и полки. Убедитесь, что ящики и полки высохли, прежде чем устанавливать их на место.

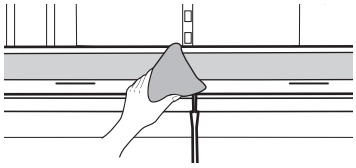

Очистка наружных поверхностей

Протрите панель управления и цифровой дисплей влажной чистой мягкой тканью. Не брызгайте водой непосредственно на поверхность холодильника.

Для очистки дверец, ручек и поверхности корпуса необходимо применять мягкое моющее средство и затем протирать их насухо мягкой тканью. Для сохранения наилучшего внешнего вида устройства полируйте наружную поверхность раз или два в год.

ВНИМАНИЕ Не брызгайте водой непосредственно на холодильник. Протирайте его чистой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ Не используйте для очистки бензол, разбавитель или гипохлорит натрия (одежавель). Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

ВНИМАНИЕ Буквы, нанесенные краской на дисплей, могут смыться, если к этой области применить средство для чистки нержавеющей стали.

DA68-02787D.indb 31 2013.3.6 7:58:6 PM

Если резиновые уплотнители дверец загрязнятся, дверцы могут не закрываться должным образом, и холодильник будет работать неэффективно. Удаляйте пыль и загрязнения с уплотнителей дверец при помощи мягкого моющего средства и влажной ткани. Протрите насухо чистой мягкой тканью.

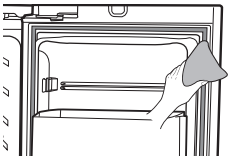

ВНИМАНИЕ Не используйте для очистки холодильника бензол или автомобильные моющие средства, так как это может привести к возгоранию.

Очистка задней поверхности холодильника

Чтобы предохранить шнуры и открыто расположенные детали от пыли и загрязнений. Очищайте заднюю сторону устройства при помощи пылесоса раз или два в год.

ВНИМАНИЕ Не снимайте заднюю крышку (**1**). Это может привести к поражению электрическим током.

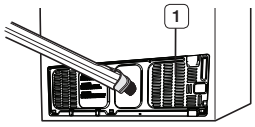

DA68-02787D.indb 32 2013.3.6 7:58:17 PM

поиск и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Холодильник не работает или не охлаждает продукты должным образом.	• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку. • Убедитесь, что температура на цифровом дисплее выше температуры морозильной камеры или температуры внутри холодильника. Если это так, установите более низкую температуру. • Не подвергается ли холодильник воздействию прямых солнечных лучей и не расположен ли он слишком близко к источникам тепла? • Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стены, и ничто не препятствует его вентиляции.
Продукты в холодильнике замерзают.	• Убедитесь, что на цифровом дисплее установлена подходящая температура. • Попробуйте установить более высокую температуру. • Не слишком ли низкая ли температура в помещении? Установите более высокую температуру. • Храните ли вы сочные продукты в самой холодной части холодильника? Попробуйте переложить эти продукты на другие полки, а не хранить их в самых холодных частях холодильника или в контейнерах.
Холодильник издает необычные шумы или звуки.	• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво. • Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стены, и ничто не препятствует его вентиляции. Попробуйте отодвинуть холодильник от стены хотя бы на 50 мм. • Нет ли под холодильником или за ним каких-либо посторонних предметов? • Из холодильника доносится «тикающий» звук. Это нормальное явление и происходит, потому что различные компоненты сжимаются или расширяются из-за изменений температуры внутри холодильника. • Если звук похож на столкновение каких-либо предметов внутри холодильника, это нормальное явление. Этот звук вызван работой компрессора при большой холодопроизводительности.
Поверхность рядом с герметизирующим элементом дверцы горячая и на ней видны признаки образования конденсата.	• Небольшое нагревание является нормальным явлением, так как в вертикальной поворотной части холодильника установлены антиконденсаторы, препятствующие образованию конденсата. • Не приоткрыта ли дверца холодильника? Если оставить дверцу открытой на длительное время, может образоваться конденсат.
Функция создания льда не работает.	• Был ли выдержан требуемый 12-часовой временной интервал после установки линии подачи воды, прежде чем вы включили функцию создания льда? • Подключен ли трубопровод, и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Может быть, функция создания льда была отключена вручную? • Может быть, установлена слишком высокая температура холодильника? Попробуйте установить более низкую температуру.
Из холодильника доносится звук журчащей воды.	• Это нормально явление. Журчание вызвано циркуляцией хладагента.
Внутри холодильника неприятно пахнет.	• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов. • Продукты питания, имеющие сильные запахи (например, рыба), необходимо хорошо упаковывать. • Выполняйте периодически очистку морозильной камеры и не храните в холодильнике испортившиеся продукты.
На стенках морозильной камеры образуется иней.	• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Уберите любые препятствия, мешающие свободной циркуляции воздуха. • Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком близко друг к другу. • Надежно ли закрыта дверца морозильной камеры?
Водный диспенсер не работает.	• Подключен ли трубопровод, и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Не передавлена ли или изогнута труба линии подачи воды? • Убедитесь, что труба не забита. • Может быть, вода в баке замерзла из-за слишком низкой температуры холодильника? Попробуйте установить на цифровом дисплее более высокую температуру.
Система автозакрывания дверцы морозильной камеры не работает.	• Может быть, нарушен баланс между правой и левой частями дверцы? • Аккуратно откройте и закройте дверцу 1-2 раза. Обычно после этого система закрывания должна заработать. • Открывайте дверцу аккуратно, чтобы не нарушить баланс между правой и левой частями дверцы.

DA68-02787D.indb 33 2013.3.6 7:58:18 PM

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения обозначены классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38
Тропический	T	от +16 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. Установите температуру в соответствии с требованиями, чтобы компенсировать потерю температуры из-за вышеуказанных факторов.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

Russian

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

memo

DA68-02787D.indb 36 2013.3.6 7:58:18 PM

היבואן לא ישא באחריות לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכונה.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

DA68-02787D.indb 1 2013.3.6 7:58:18 PM

מגבלות של טמפרטורת החדר

מקרר זה נועד לפעול בטמפרטורות החדר המצוינות בסיווג
הטמפרטורות על-גבי לוחית הדירוג.

סיווג	סמל	טווח טמפרטורות חדר (°C)
אקלים ממוזג מורחב	SN	10+ עד 32+
אקלים ממוזג	N	16+ עד 32+
אקלים סובטרופי	ST	16+ עד 38+
אקלים טרופי	T	16+ עד 43+

הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות מגורמים כגון מיקום המקרר/המקפיא, טמפרטורת החדר והתדירות של פתיחת הדלת. כוונן את הטמפרטורה כנדרש כדי לפצות על גורמים אלה.

עברית

השלכה נאותה של מוצר זה

(השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני)

(ישים במדינות שפועלות בהן מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה על המוצר, האביזרים או הספרות מציין שאין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שלו (כגון מטען, אוזניות, כבל USB) יחד עם אשפה ביתית אחרת בסוף חיי העבודה שלהם. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הסובבים בשל השלכה לא מבוקרת של פסולת, אנא הפרד פריטים אלה מסוגי פסולת אחרים ומחזר אותו באופן אחראי המקדם את השימוש החוזר ובר הקיימא במשאבים חומריים.

על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר, או לרשויות המקומיות, לקבלת פרטים אודות אופן המיחזור של פריט זה באופן בטיחותי לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי חוזה הרכישה. אין לערבב בין מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו לבין פסולת מסחרית אחרת להשלכה.

תזכורת

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המקרר לא עובד כלל או שאינו מצנן מספיק את המזון.	• ודא שתקע החשמל מחובר כהלכה. • בדוק אם הטמפרטורה המוגדרת בתצוגה הדיגיטלית חמה יותר מהטמפרטורה הפנימית של המקפיא או המקרר. אם כן, כוונן את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר. • האם המקרר מוצב תחת אור שמש ישיר או ממוקם ליד מקור חימום? • האם גב המקרר קרוב מדי לקיר ומונע אוורור נאות?
המזון במקרר קפוא.	• בדוק אם הטמפרטורה המוגדרת בתצוגה הדיגיטלית נמוכה מדי. • נסה להגדיר את המקרר לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם הטמפרטורה בחדר נמוכה מדי? כוונן את המקרר לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם אחסנת מזון עסיסי בחלק הקר ביותר של המקרר? נסה להזיז פריטים אלה למדפים האחרים במקרר במקום להחזיק אותם באזורים או בתאים הקרים ביותר.
אתה שומע קולות או צלילים חריגים.	• ודא שהמקרר מאוזן ויציב. • האם הצד האחורי של המקרר קרוב מדי אל הקיר ומונע את האוורור הראוי? נסה להזיז את הצד האחורי של המקרר לפחות 50 מ"מ מהקיר. • האם משהו נפל מאחורי המקרר או מתחתיו? • קול תקתוק נשמע מתוך המקרר. זהו קול רגיל והוא מתרחש משום שאביזרים שונים מתכווצים או מתרחבים בהתאם לטמפרטורה של פנים המקרר. • אם נשמע שמשהו פוגע במשהו אחר בתוך המקרר, זהו קול רגיל. הקול נגרם על-ידי המדחס שפועל בקיבולת גבוהה.
אזור האיטום של דלת התא של המכשיר החשמלי חם ונוצרת בו התעבות.	• חום ברמה מסוימת אינו יוצא דופן הואיל ומונעי התעבות מותקנים לאורך הציר האנכי של המקרר כדי למנוע התעבות. • האם דלת המקרר פתוחה? התעבות עלולה לקרות כאשר הדלת נשארת פתוחה לאורך זמן.
מתקן הקרח לא מייצר קרח.	• האם המתנת 12 שעות לאחר ההתקנה של צינור אספקת המים לפני הכנת הקרח? • האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם הפסקת ידנית את פונקציית הכנת הקרח? • האם טמפרטורת המקפיא גבוהה מדי? נסה להגדיר את המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר.
אתה שומע מים מבעבעים במקרר.	• זוהי תופעה רגילה. הבעבוע נובע מחומר קירור שזורם ברחבי המקרר.
המקרר מדיף ריח רע.	• בדוק אם מוצרי מזון התקלקלו. • יש לכסות היטב מוצרי מזון עם ריחות חזקים (כגון דגים). • נקה את המקפיא באופן קבוע וזרוק מזון מקולקל או שעומד להתקלקל.
כפור מצטבר על קירות המקפיא.	• האם פתח האוויר חסום? הסר מכשולים כדי שהאוויר יוכל לזרום בחופשיות. • השאר די מקום בין מוצרי המזון המאוחסנים כדי לאפשר זרימת אוויר יעילה. • האם מגירת המקפיא סגורה היטב?
מתקן המים אינו פועל.	• האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם צינור אספקת המים נמעך או התעקם? • ודא ששום מכשול אינו מפריע לצינור. • האם מיכל המים קפוא משום שטמפרטורת המקרר נמוכה מדי? נסה לבחור טמפרטורה גבוהה יותר בתצוגה הדיגיטלית.
מערכת הסגירה האוטומטית לא עובדת בדלת המקפיא.	• האם יש חוסר איזון בין החלק הימני והחלק השמאלי של הדלת? • פתח וסגור את הדלת בצורה חלקה פעם או פעמיים. לאחר מכן, מערכת הסגירה האוטומטית אמורה לחזור לעבוד כראוי. • נסה לפתוח את הדלת בצורה חלקה כדי למנוע חוסר איזון בחלק הימני ובחלק השמאלי של הדלת.

DA68-02787D.indb 4 2013.3.6 7:58:20 PM

אם אטמי הגומי לדלת מתלכלכים, ייתכן שהדלתות לא ייסגרו כהלכה והדבר ישבש את פעולת המקרר. נקה את אטמי הדלת מאבק ומכתמים על-ידי ניקוי הדלתות בחומר ניקוי עדין ומטלית לחה. ייבש אותם בעזרת מטלית נקיה ורכה.

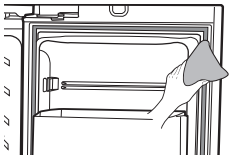

אזהרות אל תנקה את המקרר בבנזן, מדלל או חומר ניקוי למכוניות בשל סכנת שריפה.

ניקוי גב המקרר

כדי לנקות אבק והצטברות של לכלוך מהכבלים ומהחלקים החשופים של המקרר,
נקה בעזרת שואב אבק את חלקו האחורי של המכשיר פעם או פעמיים בשנה.

אזהרות אין להסיר את המכסה האחורי (**1**).
הדבר עלול להוביל להתחשמלות.

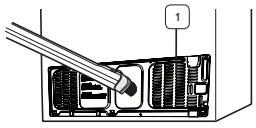

DA68-02787D.indb 5 2013.3.6 7:58:20 PM

2. מגירה מתרחבת במיוחד

כדי להסיר - משוך את המגירה לכל אורכה. הטה את החלק האחורי של המגירה כלפי מעלה ומשוך אותה החוצה.
כדי להחזיר - הנח את המגירה על המסילות (**4**) על-ידי הטייה כלפי מעלה. הנח את המגירה במקומה עד שתהיה מאוזנת ודחוף אותה פנימה (**3**).

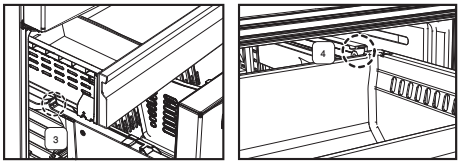

3. מגירת המקפיא

כדי להסיר את מגירת המקפיא - הוצא את המגירה לגמרי. הרם את החלק האחורי של התא והרם כדי להסיר.
כדי להחזיר את מגירת המקפיא - הנח את התא על המסילות.

זהירות אל תיתן לפעוטות או ילדים להיכנס לתוך מגירת המקפיא. הם עלולים לגרום נזק למקרר ולפגוע בעצמם בצורה חמורה. אל תשב על דלת המקפיא. הדלת עלולה להישבר. אל תתן לילדים לטפס לתוך מגירת המקפיא.

זהירות אל תסיר את המחיצה.

אזהרה אם ילדים יילכדו בפנים, הם עלולים להיפצע ולהיחנק למוות.

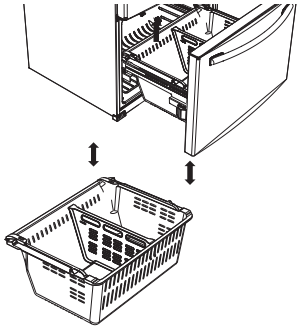

ניקוי המקרר

טיפול במקרר מדגם French Door של Samsung מאריך את חיי המכשיר ומסייע למנוע ריחות רעים והופעת חיידקים במקרר.

ניקוי חלקו הפנימי של המקרר

נקה את הדפנות והאביזרים הפנימיים בעזרת חומר ניקוי עדין ולאחר מכן ייבש אותם בעזרת מטלית רכה. ניתן להסיר את המגירות ואת המדפים לניקוי יסודי יותר. הקפד לייבש היטב את המגירות ואת המדפים לפני שתחזיר אותם למקומם.

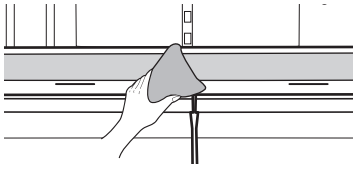

ניקוי חלקו החיצוני של המקרר

נגב את לוח הבקרה ואת התצוגה הדיגיטלית בעזרת מטלית לחה, נקיה ורכה.
אל תרסס מים ישירות על-גבי משטח המקרר.
יש לנקות את משטחי הדלתות, הידיות והתאים בעזרת חומר ניקוי עדין ולאחר מכן לייבש אותם בעזרת מטלית רכה. כדי לשמור על המראה המיטבי של המכשיר, יש להבריק את חלקו החיצוני פעם או פעמיים שנה.

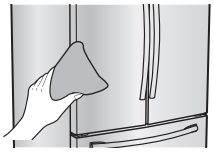

זהירות אל תרסס מים ישירות על-גבי המקרר. השתמש במטלית נקיה ולחה לניקוי.

זהירות אל תשתמש בבנזן, מדלל או Clorox לניקוי. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטח המכשיר והם מהווים סכנת שריפה.

זהירות הטקסט המודפס על התצוגה עלול להימחק אם תשתמש בחומר ניקוי להסרת כתמים ישירות על אזור הטקסט המודפס.

DA68-02787D.indb 6 2013.3.6 7:58:20 PM

הסרת אביזרי המקרר

1. תאי הדלת

- תאי הדלת

כדי להסיר- פשוט הרם את התא כלפי מעלה ומשוך החוצה.

כדי להחזיר - החלק אותו פנימה מעל למקום הרצוי ודחוף כלפי מטה עד שייעצר.

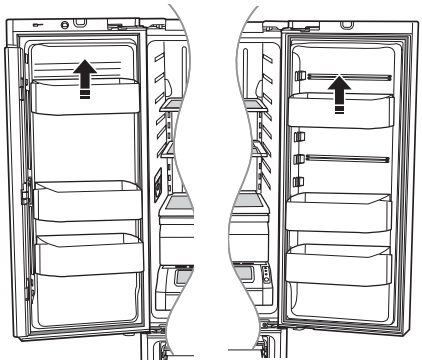

אם תאי הדלת לא יורכבו כראוי, הדבר עלול להוביל לפגיעה בגוף.

אל תאפשר לילדים לשחק עם התאים. הפינות החדות של התאים עלולות לגרום לפגיעה בגוף.

אל תזיז תא שמלא במוצרי מזון.
הוצא את המזון תחילה.

שיטה להסרת אבק - הוצא את הדופן ושטוף אותה במים.

2. מדפים מזכוכית מחוסמת

כדי להסיר - הרם את החלק הקדמי של המדף בכיוון המוצג (**1**) והרם אותו כלפי מעלה (**2**). הוצא את המדף.

כדי להחזיר - הטה את החלק הקדמי של המדף כלפי מעלה והכנס את וווי המדף לתוך החריצים בגובה הרצוי. לאחר מכן, הורד את החלק הקדמי של המדף כך שהווים יוכלו להיכנס לתוך החריצים.

המדפים מזכוכית מחוסמת כבדים.
היזהר במיוחד בעת הסרתם.

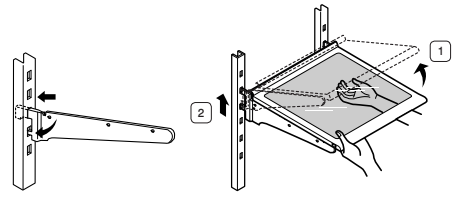

3. מגירות הירקות והפירות

כדי להסיר - משוך את המגירה לכל אורכה. הטה את החלק הקדמי של המגירה כלפי מעלה ומשוך החוצה.

כדי להחזיר - הכנס את המגירה למסילות המסגרת ודחוף חזרה למקום.

יש להסיר את המגירות לפני שניתן יהיה להרים ולהוציא את מדף הזכוכית מעליהן.

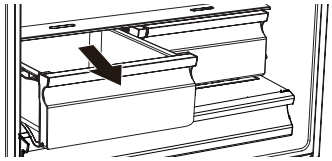

4. מגירת מזווה

כדי להסיר את מגירת המזווה - משוך את מגירת המזווה החוצה לכל אורכה. הטה את הצד הקדמי של מגירת המזווה כלפי מעלה ומשוך החוצה.

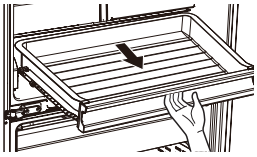

שימוש בדלתות

ודא כי הדלתות סגורות עד הסוף ואטומות לחלוטין.
כשדלת המקרר פתוחה למחצה, היא תיסגר באופן אוטומטי. אולם, אם הדלת נפתחת מעבר לטווח הסגירה האוטומטית, היא תישאר פתוחה ועליך לסגור אותה באופן ידני.

הסרת אביזרי המקרר

1. דלי הקרח

כדי להסיר - הרם את דלי הקרח (**1**).

כדי להחזיר - הנח את דלי הקרח במגירה מתרחבת במיוחד (**2**).

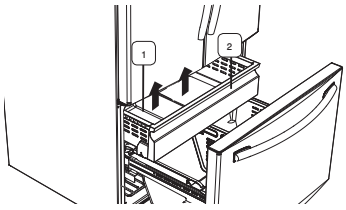

DA68-02787D.indb 7 2013.3.6 7:58:27 PM

חלקים ומאפיינים

השתמש בעמוד זה כדי להכיר את החלקים והמאפיינים של המקרר.

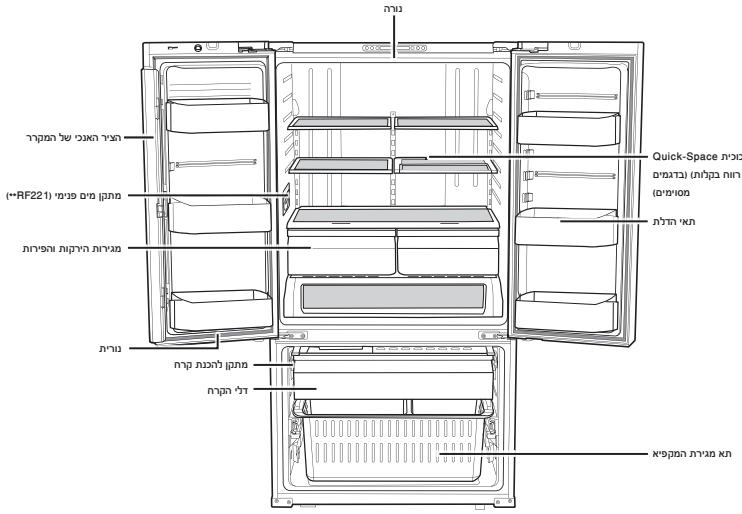

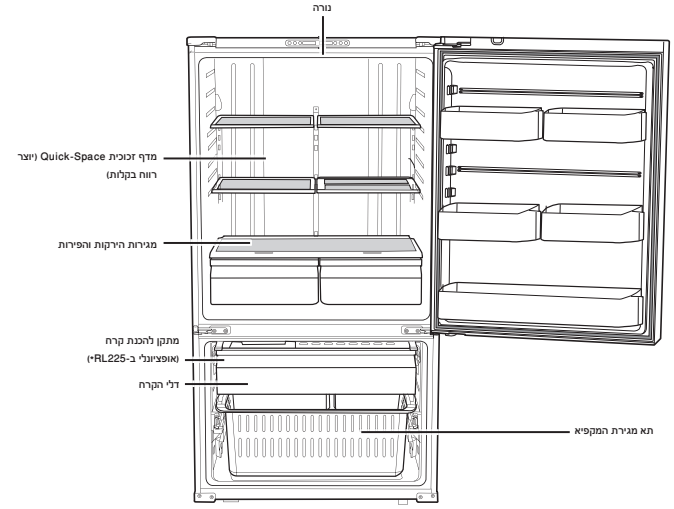

בעת סגירת הדלת, ודא שהציר האנכי של המקרר נמצא במקום הנכון כדי למנוע שריטות בדלת השניה.
אם הציר האנכי של המקרר הפוך, החזר אותו למקום הנכון וסגור את הדלת.
לעתים, עלולה להופיע לחות על הציר האנכי של המקרר.
ידית הדלת עלולה להשתחרר עם הזמן. במקרה כזה, הדק את הברגים הנמצאים בתוך הדלת.
אם תפעיל כוח רב בעת סגירת דלת אחת, הדלת השניה עלולה להיפתח.

אם נורת ה-LED הפנימית או החיצונית כבתה, פנה אל סוכני השירות.

DA68-02787D.indb 8 2013.3.6 7:58:31 PM

אספקת מים בשיטת אוסמוזה הפוכה חשוב:

הלחץ של אספקת המים שיוצאת ממערכת אוסמוזה הפוכה אל שסתום יניקת המים של המקרר צריך להיות בין 241 ל-827 kPa.
אם מערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לאספקת המים הקרים, לחץ המים למערכת האוסמוזה ההפוכה צריך להיות 276 עד 414 kPa לפחות. אם לחץ המים במערכת האוסמוזה ההפוכה נמוך מ-276 עד 414 kPa:

- בדוק אם מסנן המשקעים במערכת האוסמוזה ההפוכה סתום. החלף את המסנן במידת הצורך.
- אפשר למיכל האחסון במערכת האוסמוזה ההפוכה להתמלא לאחר שימוש ממושך.
- אם למקרר יש מסנן מים, ייתכן שהוא יפחית עוד יותר את לחץ המים בעת השימוש יחד עם מערכת אוסמוזה הפוכה. הסר את מסנן המים.

אם יש לך שאלות לגבי לחץ המים, פנה לשרברב מוסמך ומורשה.

שימוש במתקן המים הקרים

שימוש במתקן המים (RF221**)

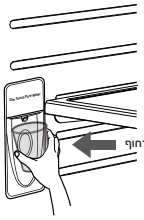

הנח כוס מתחת לפתח יציאת המים ודחוף קלות את ידית מתקן המים בעזרת הכוס.
ודא כי הכוס מיושרת עם המתקן כדי למנוע מהמים להישפך.

אם זה עתה התקנת את המקרר או שהתקנת מסנן מים חדש, הזרם 11 ליטרים דרך המסנן לפני השימוש (במשך 6 דקות בקירוב). לפני השתייה, ודא כי המים חזרו להיות צלולים.

אזהרות

אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים ארוכה, סגור את שסתום המים ואת אספקת המים למקרר. הדבר יעזור למנוע מקרי נזילות.

תופעת ערפול מים

כל המים המסופקים למקררים זורמים דרך מסנן הליבה, שהוא מסנן מים אלקליניים. בתהליך זה, הלחץ במים שזורמים דרך המסנן גובר והחמצן והחנקן הופכים לרוויים. כשהמים יוצאים לאוויר, הלחץ צונח והחמצן והחנקן הופכים לרוויים כל כך עד שהם הופכים לבועות גז. זמנית, המים עשויים להיראות מעורפלים בשל בועות חמצן אלה. לאחר כמה שניות, הערפול יעלם.

קיבולת מיכל המים היא 1 ליטר בקירוב.
המתן שנייה אחת לפני הזזת הכוס מהמתקן לאחר הוצאת המים כדי למנוע מהם להישפך.

DA68-02787D.indb 9 2013.3.6 7:58:33 PM

שימוש בלוח הבקרה

Fridge/Freezer (מקפיא/מקרר) (כוונון טמפרטורה)

לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) או Fridge (מקרר) עד להגדרת הטמפרטורה הרצויה. לטמפרטורות נמוכות יותר, לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) או Fridge (מקרר) עד שנדלקות יותר נורות LED coldest) (הכי קר)). לטמפרטורות גבוהות יותר, לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) או Fridge (מקרר) עד שנדלקות פחות נורות LED (colder (קר יותר)). בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) או Fridge (מקרר) מחוון הטמפרטורה ישתנה בסדר יורד.

Power Freeze (הקפאה מהירה)

RL225 / RF220 / RF221

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה). הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) מפיקה אוויר קריר במשך 50 שעות רצופות וגורמת לקירור מהיר יותר של החלק הפנימי של המקרר. פונקציה זו יעילה ביותר כאשר אתה מעונין ליצור קרח במהירות רבה יותר. אם אינך רוצה להשתמש עוד בפונקציה זו, לחץ ממושכות על הלחצן Freezer (מקפיא) (לחץ במשך 3 שניות להפעלת Power Freeze (הקפאה מהירה)) למשך 3 שניות נוספות כדי לבטל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה).

RL220

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה). הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) מפיקה אוויר קריר במשך 50 שעות רצופות וגורמת לקירור מהיר יותר של החלק הפנימי של המקרר. אם אינך רוצה להשתמש עוד בפונקציה זו, לחץ על הלחצן Power Freeze (הקפאה מהירה) שוב כדי לבטל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה).

בעת השימוש בפונקציה זו, צריכת האנרגיה של המקרר עשויה לגבור. זכור לכבות אותה כשאין בה צורך ולהחזיר את המקפיא להגדרת הטמפרטורה המקורית.

Energy Saver (חיסכון באנרגיה)

נורת ה-LED תידלק בעת ההפעלה של הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה). הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה) מוגדרת כ-ON (מופעלת) באופן אוטומטי כאשר המקרר מחובר לחשמל. אם מצטברות טיפות מים על הדלתות, כבה את הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה).

ייתכן שיופיע טפטוף מים במקומות מסוימים של חלקי הדלת. במקרה זה מומלץ לכבות את הפונקציה Energy saver (חיסכון באנרגיה).

Ice Off (הפסקת הכנת קרח)

נורת ה-LED תידלק בעת ההפעלה של הפונקציה Ice Off (הפסקת הכנת קרח). במקרה זה לא יהיה ייצור של קרח.

Alarm On/Off (התראה מופעלת/כבויה)

אם התראת הדלת מוגדרת למצב On (מופעל), ההתראה מצפצפת אם דלת המקרר נשארת פתוחה למשך יותר משלוש דקות. הצפצוף נפסק עם סגירת הדלת. פונקציית התראת הדלת מוגדרת מראש למצב On (מופעל) אצל היצרן. כדי לכבות אותה, גע בלחצן זה ולאחר מכן שחרר אותו. ניתן להפעיל את הפונקציה שוב באותה צורה. נורת ה-LED נדלקת כאשר הפונקציה מופעלת.

DA68-02787D.indb 10 2013.3.6 7:58:33 PM

הפעלת המקרר מדגם French Door

בדיקת לוח הבקרה

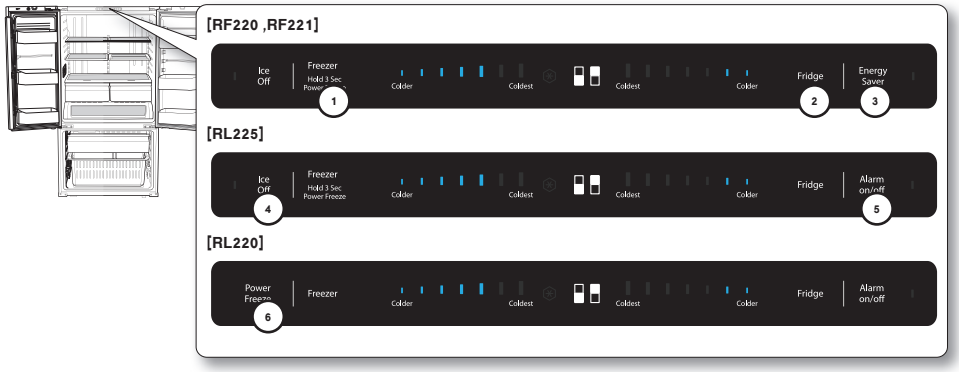

(1) Freezer (מקפיא) Hold 3 sec for Power) Freeze) (לחץ למשך 3 שניות להקפאה מהירה)	לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) כדי להגדיר את טמפרטורת המקפיא בין colder (קר יותר) לבין coldest (הכי קר). לחץ ממושכות על הלחצן Freezer (מקפיא) במשך 3 שניות כדי להפעיל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) שמגבירה את המהירות של תהליך ההקפאה במקפיא.
(2) Fridge (מקרר)	לחץ על הלחצן Fridge (מקרר) כדי להגדיר את טמפרטורת המקרר בין colder (קר יותר) לבין coldest (הכי קר).
(3) Energy Saver (חיסכון באנרגיה)	לשימוש יעיל יותר באנרגיה, לחץ על לחצן Energy Saver (חיסכון באנרגיה). אם מצטברות טיפות מים על הדלתות, כבה את פונקציית הלחצן Energy Saver (חיסכון באנרגיה).
(4) Ice Off (הפסקת הכנת קרח)	אם אין ברצונך ליצור קרח נוסף, לחץ על לחצן Ice Off (הפסקת הכנת קרח). נורת ה-LED תידלק והמתקן להכנת קרח יפסיק לייצר קרח.
(5) Alarm On/Off (התראה מופעלת/כבויה)	לחץ על לחצן Alarm On/Off (התראה מופעלת/כבויה) להפעלה ולכיבוי ההתראה על דלת פתוחה.
(6) Power Freeze (הקפאה מהירה)	לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) שמגבירה את תהליך ההקפאה במקפיא.

DA68-02787D.indb 11 2013.3.6 7:58:34 PM

זהירות

אין להשתמש ללא הקצה המעוצב (בצורת פקעת) של צינור הפלסטיק (**B**).

1. הדק את אום ההידוק (**B**) אל התקן ההידוק.
   אל תהדק את אום ההידוק (**B**) יתר על המידה.
2. הפעל את אספקת המים ובדוק אם יש נזילות. אם אתה מגלה טיפות מים או נזילה באזורי החיבורים, סגור את אספקת המים הראשית. בדוק את החיבורים והדק אותם במידת הצורך.
3. הזרם כ-4.5 ליטר של מים דרך המסנן לפני שתשתה או תשתמש במים מהמקרר. (הזרם מים במשך 6 דקות בקירוב.) להזרמת המים, לחץ כוס גדולה או ספל גדול כנגד ידית מתקן המים. מלא את הכוס ורוקן אותה לתוך כיור המטבח, וחזור על התהליך שוב.
4. לאחר הפעלת המקרר אפשר למתקן להכנת קרח להכין קרח במשך יום עד יומיים. במהלך פרק זמן זה, השלך לפח את שני הדליים הראשונים של הקרח שמייצר המקפיא כדי לוודא שכל הלכלוך הוסר מצינור המים.

חבר את צינור המים למקור מי שתייה בלבד.

אם עליך לתקן או לפרק את צינור המים, חתוך 7 מ"מ מצינור הפלסטיק כדי לוודא שקיבלת חיבור הדוק וללא נזילות.

השלמת ההתקנה

כעת לאחר שהמקרר עומד במקומו, אתה מוכן להתקין את המכשיר וליהנות מהמאפיינים והפונקציות שהוא מציע.
לאחר ביצוע השלבים הבאים, המקרר יהיה מוכן לשימוש.

1. ודא שהמקרר מוצב במיקום מתאים עם רווח מספיק בינו לבין הקיר. עיין בהוראות ההתקנה במדריך זה.
2. לאחר חיבור המקרר לחשמל, ודא כי הנורית הפנימית דולקת בעת פתיחת הדלתות.
3. הגדר את בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הקרה ביותר והמתן כשעה. הדבר יאפשר למקפיא להתקרר מעט ולמנוע לפעול בצורה חלקה. אפס את טמפרטורות המקרר והמקפיא לערכים הרצויים.
4. לאחר חיבור המקרר לחשמל, יידרשו כמה שעות כדי להגיע לטמפרטורה המתאימה. באפשרותך לאחסן מזון ומשקאות במקרר לאחר שהטמפרטורה יורדת לערך הרצוי.

כדי להרחיב את שטח האחסון, ניתן להסיר את מגירות המקפיא משום שאין להן השפעה על המאפיינים התרמים והמכניים. שטח האחסון המוצהר עבור התא לאחסון מזון קפוא מחושב ללא המגירות.

DA68-02787D.indb 12 2013.3.6 7:58:36 PM

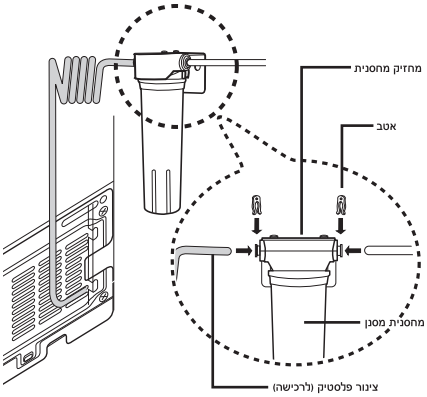

- ניתן לרכוש את מחסנית המסנן הנדרשת אצל המשווק שממנו רכשת את המקרר.

- צינור המים חייב להיות מחובר למקור מי שתייה בלבד
- בעת דחיפת המקרר לאחור, ודא שאינך מועד על חוט החשמל או על צינור המים (צינור אספקת המים של המתקן להכנת קרח)

לשימוש ללא מסנן המים

חיבור צינור אספקת המים

- סגור את צינור אספקת המים הראשי והעבר את המתקן להכנת קרח למצב off (כבוי).
- אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.

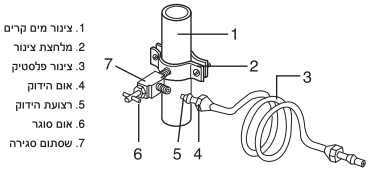

חבר את צינור המים למקרר

1. הרכב את אום ההידוק על-גבי צינור הפלסטיק.
2. לאחר הכנסת אום ההידוק לתוך צינור הפלסטיק, הדק את אום ההידוק אל התקן הידוק בגודל 7 מ"מ (לרכישה).

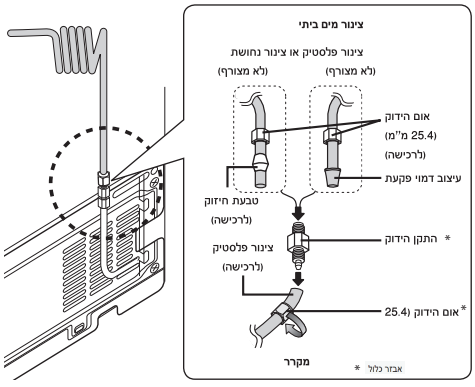

אל תהדק את אום ההידוק יתר על המידה.

- שימוש בצינור נחושת

- הרכב את אום ההידוק ואת טבעת ההידוק על צינור הנחושת כמוצג כאן.

- שימוש בצינור פלסטיק

- הכנס את הקצה המעוצב (בצורת פקעת) לתוך התקן ההידוק.

אזהרות
אין להשתמש ללא הקצה המעוצב (בצורת פקעת) של צינור הפלסטיק.

3. הדק את אום ההידוק להתקן ההידוק.
4. הפעל את אספקת המים ובדוק אם יש נזילות.

- ניתן לרכוש את מחסנית המסנן הנדרשת אצל המשווק שממנו רכשת את המקרר.

- צינור המים חייב להיות מחובר למקור מי שתייה בלבד.
- בעת דחיפת המקרר לאחור, ודא שאינך מועד על חוט החשמל או על צינור המים (צינור אספקת המים של המתקן להכנת קרח).

DA68-02787D.indb 13 2013.3.6 7:58:36 PM

התקנת צינור המים

לפני התקנת צינור המים

- התקנת צינור המים אינה באחריות יצרן המקרר.
לכן, לפני שאתה מתקין את צינור המים עליך לקרוא את כל שלבי ההתקנה ולפעול על-פי ההוראות בקפידה כדי למזער את הסכנה לגרימת נזק למערכת המים.
- צינורות רועשים (מים רועשים בצינורות) בצנרת הביתית עשויים לגרום נזק לחלקי המקרר ולהוביל לנזילה או להצפה. פנה לשרברב מוסמך לתיקון הבעיה לפני התקנת צינור אספקת המים למקרר.
- כדי למנוע כוויות ונזק למוצר אל תחבר את צינור המים לצינור המים החמים.
- אל תתקין את צינור המים באזורים שבהם הטמפרטורות יורדות אל מתחת לאפס.
- כאשר נעשה שימוש בכל מכשיר חשמלי (כגון מקדחה) בעת ההתקנה, עליך לוודא שהמכשיר מבודד או מחובר לחשמל באופן המונע התחשמלות.
- כל ההתקנות חייבות לעמוד בדרישות של תקנות השרברבות המקומית.

- ערכת צינור המים ומסנן המים אינם מכוסים תחת האחריות של Samsung. היצרן (המשווק או המתקין) של החלקים האלה אחראי על כל פגם או אובדן שנגרם על-ידי מסנן המים או ערכת צינור המים.

- יש להחליף את המסנן בהתאם להוראות היצרן (או המשווק).
- להזמנת מסנני מים נוספים, פנה ליצרן (או משווק) של המסנן.

שימוש במסנן המים (לא מסופק)

חיבור צינור אספקת המים

- סגור את צינור אספקת המים הראשי והעבר את המתקן להכנת קרח למצב off (כבוי).
- אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.
- פעל בהתאם להוראות בערכת ההתקנה של מסנן המים.
- לאחר חיבור צינור אספקת המים אל פתח הכניסה של ה-Cartridge Holder (מחזיק המחסנית) והתקנת ה-Filter Cartridge (מחסנית המסנן) (יש להכניס את צינור הפלסטיק פנימה במלואו).
- פתח את אספקת המים והזרם 11 ליטר דרך המסנן לפני תחילת השימוש (הזרם מים במשך כ-6 דקות)

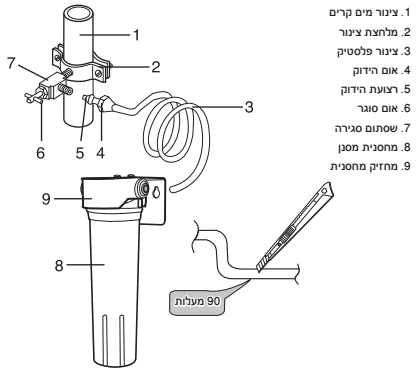

- יש להתקין את מסנן המים מחוץ למקרר.
מסנן המים אינו מסופק עם המקרר החדש שלך. ניתן לרכוש ערכה המכילה את מחסנית המסנן (8) ואת מחזיק המחסנית (9) אצל המשווק שממנו רכשת את המקרר.
- אל תשתמש בצינור נחושת.
- חתוך את הצינור ובתוך כך ודא שקצוותיו ישרים ונקיים



יש לרכוש כמה פריטים להשלמת החיבור.
תוכל למצוא פריטים אלה בערכה הנמכרת בכל חנות לחומרי בניין באזורך.

שימוש בצינור נחושת	שימוש בצינור פלסטיק
• צינור נחושת בגודל 7 מ"מ • אום הידוק בגודל 7 מ"מ (1 PC) • טבעת חיזוק (2 PC)	• צינור פלסטיק בגודל 7 מ"מ ← קצה מעוצב (בצורת פקעת) • אום הידוק בגודל 7 מ"מ (1 PC)

חבר את צינור המים למקרר

- חבר את צינור הפלסטיק מאחורי המקרר אל פתח היציאה של מחזיק המחסנית (הכנס את צינור הפלסטיק פנימה במלואו לתוך פתח היציאה של מחזיק המחסנית).
- הכנס אטב פלסטיק לתוך פתח הכניסה ופתח היציאה של מחזיק המחסנית.
- הפעל את אספקת המים ובדוק אם יש נזילות.

DA68-02787D.indb 14 2013.3.6 7:58:37 PM

איזון המקרר

ודא שהמקרר מאוזן כדי שתוכל לבצע כוונונים אחרונים. השתמש בפלס כדי לבדוק אם המקרר מאוזן בשני הצדדים וכן בחלקו האחורי והקדמי. אם המקרר אינו מאוזן, לא ניתן לכוונן את הדלתות בצורה מאוזנת לגמרי. הדבר עלול לגרום להיווצרות התעבות הלחות ולחשבונות חשמל גבוהים. להלן דוגמה לאופן איזון המקרר אם צידו השמאלי נמוך יותר מצידו הימני.

אופן איזון המקרר

1. פתח את מגירת המקפיא והסר את התא התחתון.
2. הכנס מברג שטוח (-) לתוך החריץ בידית השליטה השמאלית וסובב אותה נגד כיוון השעון כדי לאזן את המקרר. (יש לסובב את הידית עם כיוון השעון כדי להנמיך את המקרר ונגד כיוון השעון כדי להגביה אותו.)

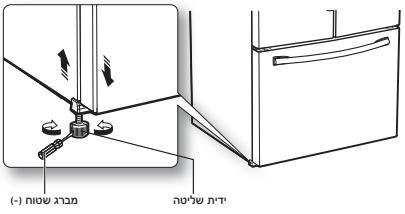

זהירות: שתי ידיות השליטה חייבות לגעת ברצפה כדי למנוע אפשרות לפגיעה בגוף או נזק לרכוש כתוצאה מנטייה לצד כלשהו.

אם הצד הימני נמוך יותר, בצע את אותו הליך בידית השליטה הימנית.

אתה עלול להיתקל בקושי מסוים בעת הסרת כיסוי הרגלית הקדמית מהמקרר, לכן מומלץ לבצע כוונונים קטנים באמצעות ידית השליטה. במקום זאת, עיין בדף הבא לקבלת מידע על הדרך הטובה ביותר לבצע כוונונים עדינים בדלתות.

ביצוע כוונונים עדינים בין הדלתות

זכור כי המקרר חייב להיות מאוזן לגמרי כדי שהדלתות יהיו מאוזנות לגמרי. אם אתה זקוק לעזרה, עיין בסעיף הקודם לגבי איזון המקרר.

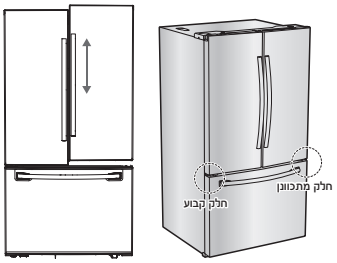

הדלת השמאלית מקובעת. כדי לבצע כוונונים עדינים בין הדלתות, כוונן את הדלת הימנית בלבד.

1. הוצא את מגירת המקפיא (**1**) כדי שתוכל לראות את הציר התחתון (**2**).
2. הכנס את מפתח אלן המצורף למוצר (**3**) לתוך המוט (**4**) של הציר התחתון.
3. כוונן את הגובה על-ידי סיבוב המפתח המשושה (**3**) בכיוון השעון (מטה) או נגד כיוון השעון (מעלה).

בעת סיבוב המפתח המשושה נגד כיוון השעון (), הדלת מתרוממת.

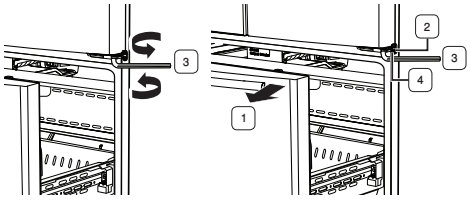

DA68-02787D.indb 15 2013.3.6 7:58:37 PM

הרכבה מחדש של דלת המקפיא

1. משוך את המסילות החוצה עד הסוף בשני הצדדים של התא באופן אחיד.

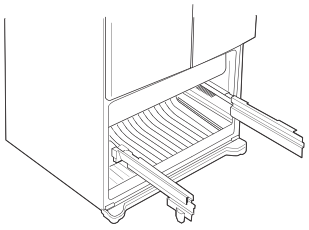

2. תלה את החלק הקדמי של דלת המקפיא על החריץ הפתוח בשני הצדדים.

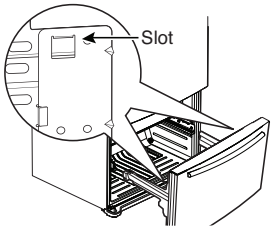

3. בעזרת מפתח ברגים בגודל 10 מ"מ חבר מחדש ארבעה ברגים כדי לחבר את המסילות אל הדלת.

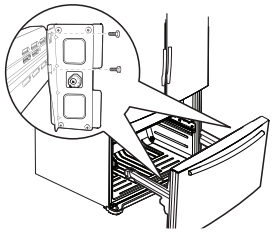

4. כאשר המגירה פתוחה במלואה, הכנס את תיבת המגירה למערכת המסילות.

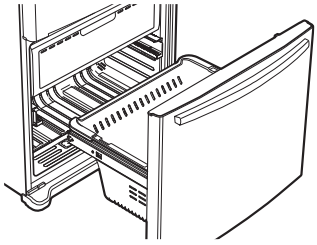

DA68-02787D.indb 16 2013.3.6 7:58:39 PM

2. הכנס את שני הברגים המשושים והדק אותם לתוך הצירים האמצעיים מימין ומשמאל בעזרת מפתח אלן.

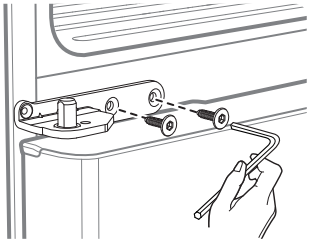

3. החלף את מכסה הציר האמצעי.

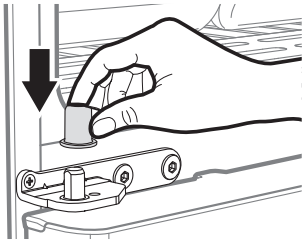

4. הנח את החור בחלק התחתון של הדלת השמאלית מעל הציר האמצעי.

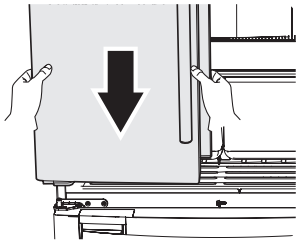

5. הנח את הלוח העליון במקומו. הכנס את שלושת הברגים והדק אותם לתוך הלוח העליון בעזרת מברג פיליפס (+).

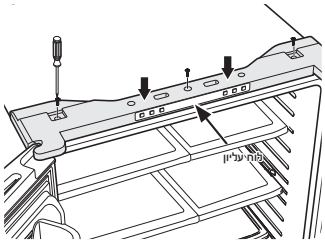

6. הכנס את מוט הציר העליון לתוך החור בפינה של דלת המקרר.

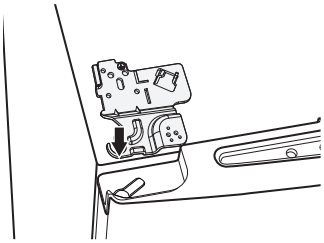

7. הכנס את הצירים העליונים לתוך החורים בחלק העליון של הדלת.
הכנס את שלושת הברגים המשושים והדק אותם לתוך הצירים העליונים מימין ומשמאל בעזרת מפתח שקעים.

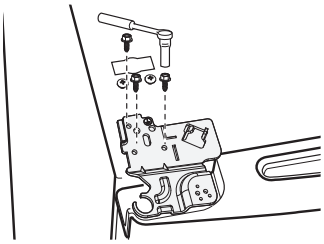

8. הכנס את בורג ההארקה והדק אותו לתוך הצירים העליוניים מימין ומשמאל בעזרת מברג פיליפס (+).

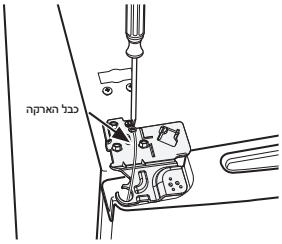

9. חבר את הכבלים החשמליים בחלק העליון של המקרר.

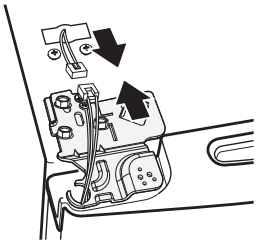

DA68-02787D.indb 17 2013.3.6 7:58:41 PM

3. הסר את שלושת הברגים המשושים שמחזיקים את הציר בחלק העליון של המקרר בעזרת מפתח שקעים בגודל 10 מ"מ.

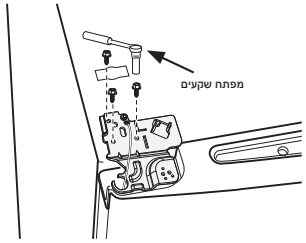

4. הסר את הבורג שמחזיק את כבל ההארקה בעזרת מברג פיליפס (+).

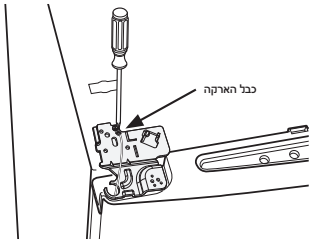

5. הפרד את הציר מהכבל החשמלי ומכבל ההארקה כמוצג לעיל.

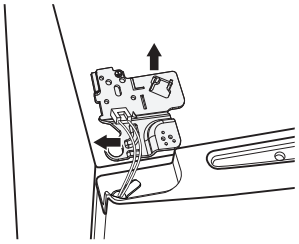

6. הרם את הדלת כלפי מעלה בקו ישר כדי להסירה.
היזהר שלא להפיל ולשרוט את הדלתות בזמן ההסרה.

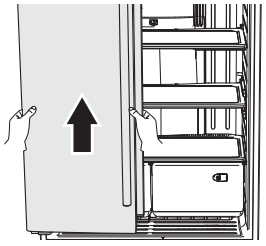

פירוק דלת המקפיא

1. לאחר פתיחת דלת המקפיא, הרם את תיבת המגירות.

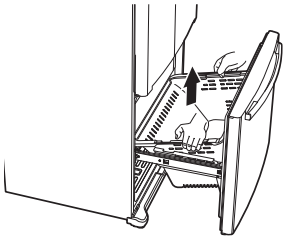

2. הסר את ארבעת הברגים המשושים משני הצדדים בעזרת מפתח שקעים (10 מ"מ)

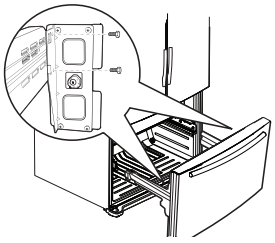

3. הסר את ארבעת הברגים המשושים משני הצדדים בעזרת מפתח שקעים (10 מ"מ).

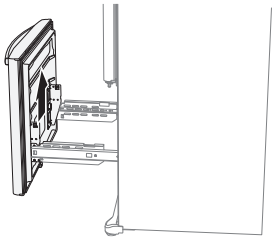

הרכבה מחדש של דלת המקרר

1. הכנס את הבורג והדק אותו לתוך הצירים האמצעיים מימין ומשמאל בעזרת מברג פיליפס (+).

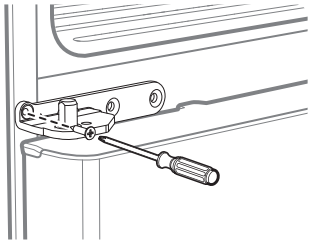

DA68-02787D.indb 18 2013.3.6 7:58:41 PM

משטח הרצפה

לשם התקנה נאותה, יש להציב את המקרר על-גבי משטח ישר וקשיח בגובה זהה לשאר הרצפה. משטח זה אמור להיות חזק מספיק כדי לתמוך במקרר מלא, או במשקל של כ-150 ק"ג.

כדי להגן על הגימור של הרצפה, חתוך פיסה גדולה של קרטון והנח אותה מתחת למקרר במהלך העבודה. בעת הזזת המקרר, עליך למשוך ולדחוף אותו קדימה או אחורה. אל תזיז אותו מצד לצד.

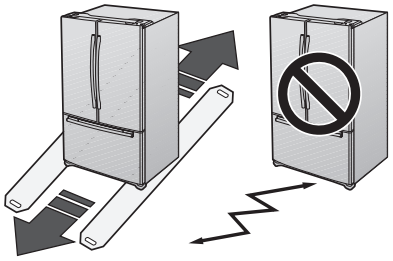

אביזרים וכלים דרושים

האביזרים הבאים כלולים באריזת המקרר:



מפתח משושה

כלים דרושים (אינם מצורפים)

יש להצטייד בכלים הבאים כדי להשלים את התקנת המקרר:

		
מברג פיליפס (+)	מברג שטוח (-)	מפתח שקעים (10 מ"מ)
צבת	מפתח אלן (5 מ"מ)	

הסרת דלתות המקרר

במקרים מסוימים, בעת ההתקנה עליך להסיר את מגירות המקרר והמקפיא כדי להזיז את המקרר למיקומו הסופי. אל תסיר את הדלתות/המגירות אם אין צורך בכך. אם אין צורך להסיר את דלתות המקרר, עבור לסעיף 'איזון המקרר' בעמוד 15. אם יש צורך להסיר את הדלתות, המשך על-פי ההוראות שלהלן.

לפני הסרת הדלת/המגירה, ודא שקראת את ההוראות הבאות:

אזהרה

נתק את המקרר מהחשמל לפני הסרת הדלת או המגירה.

- היזהר שלא להפיל, להשחית או לשרוט את הדלת/המגירה בזמן ההסרה.
- היזהר שלא לפגוע בעצמך בעת הסרת הדלת/המגירה.
- חבר מחדש את הדלת/המגירה כראוי כדי למנוע:
  - לחות כתוצאה מדליפת אוויר.
  - חוסר איזון של הדלת.
  - בזבוז אנרגיה כתוצאה מאטימה לא נאותה של הדלת.

פירוק דלת המקרר

אזהרה

היזהר שלא להפיל ולשרוט את הדלתות בזמן ההסרה.

1. הסר את שלושת הברגים שמחזיקים את הלוח העליון והסר אותו.

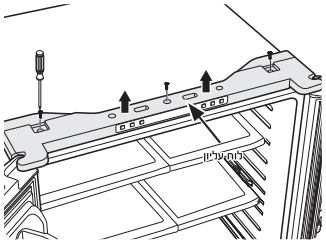

2. נתק את הכבלים החשמליים בחלק העליון של המקרר.

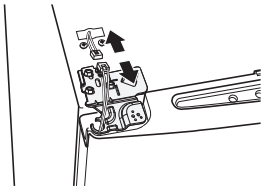

DA68-02787D.indb 19 2013.3.6 7:58:43 PM

התקנת המקרר מדגם French Door

הכנות לפני התקנת המקרר

ברכות על רכישת המקרר מדגם French Door של Samsung.
אנו מקווים שתיהנה מהמאפיינים החדשניים ומהחיסכון שמכשיר חשמלי חדש זה מציע.

בחירת המיקום הטוב ביותר למקרר

- מיקום עם גישה קלה לאספקת מים.
- מיקום ללא חשיפה ישירה לאור שמש.
- מיקום בעל רצפה ישרה.
- מיקום עם מרווח מספיק לפתיחת דלתות המקרר בקלות.
- מיקום עם מרווח מספיק מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר לצורך זרימת אוויר.
- מיקום המאפשר להזיז את המקרר בקלות אם יש צורך בפעולות תחזוקה או שירות.

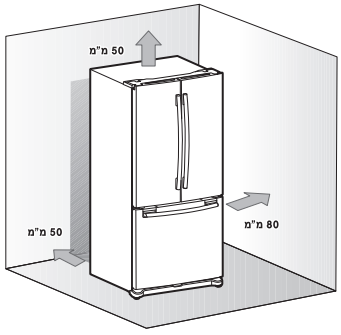

אם למקרר לא יהיה די מקום, ייתכן שמערכת הקירור הפנימית לא תעבוד כראוי.
אם המקרר שלך כולל מתקן להכנת קרח, השאר מרווח נוסף מאחור עבור חיבורי צינור המים.
בעת התקנת המקרר בסמוך לקיר מקובע, עליך להשאיר רווח מינימלי של 95 מ"מ בין המקרר לבין הקיר כדי לאפשר את פתיחת הדלת.
לפני הכל! ודא שאתה מסוגל להעביר את המקרר שלך למיקומו הסופי בקלות על-ידי מדידת דלתות הכניסה (רוחב וגובה), ספים, תקרות, גרמי מדרגות וכדומה.

התרשים הבא מפרט את הגובה והעומק המדויקים של מקרר זה מדגם French Door של Samsung.

- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר. הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- אל תתקין את המקרר במקום שבו הטמפרטורות נמוכות מ-10 °C.
- אל תתקין את המקרר במקומות שבהם הוא עלול להירטב.

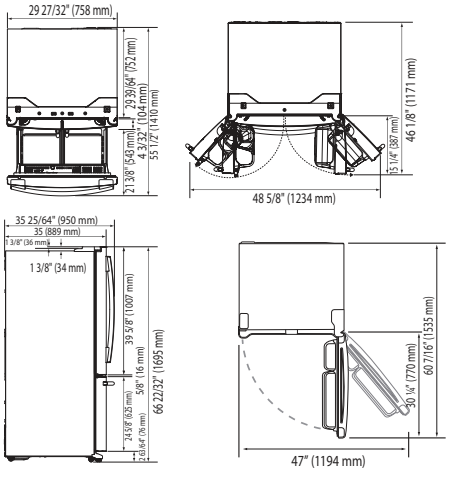

בעת הזזת המקרר

זהירות

כדי למנוע נזק לרצפה, ודא שהרגליות המתכווננות הקדמיות מורמות (מעל הרצפה). עיין בסעיף 'איזון המקרר' במדריך (בעמוד 15).

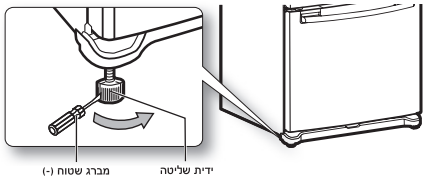

DA68-02787D.indb 20 2013.3.6 7:58:43 PM

⚠ זהירות **שים לב שאצבעותיך לא ילכדו בפנים.**

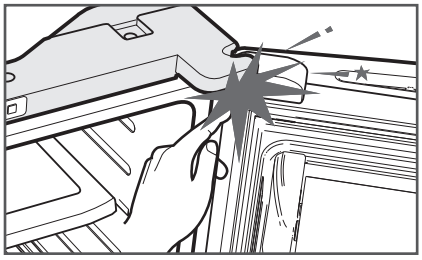

תוכן העניינים

התקנת המקרר מדגם French Door 17
הפעלת המקרר מדגם French Door 26
פתרון בעיות 33

DA68-02787D.indb 21 2013.3.6 7:58:49 PM

הקפאה מהירה

- אם עליך להקפיא כמויות גדולות של מזון, הפעל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) 24 שעות קודם לכן.

⚠ אזהרה אזהרות קריטיות בעת ההשלכה

- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.
- ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה.
- נוזל הקירור הוא R600a או R134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.
- ציקלופנטאן משמש בתור גז בידוד. הגזים שחומרי הבידוד מכילים מחייבים הליכי השלכה מיוחדים. פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה. יש לשבור את הצינורות בשטח פתוח.
- יש למלא את מיכל המים, מגש הקרח וקוביות המים במים ראויים לשתייה בלבד.
- נוזל הקירור הוא R600a או R134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.
- בעת השלכת מקרר זה, הוצא את הדלת/אטמי הדלת ותפס הדלת כדי שילדים קטנים או בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- נעשה שימוש בציקלופנטאן כחלק מהבידוד. הגזים שחומרי הבידוד מכילים מחייבים הליכי השלכה מיוחדים. פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המקרר לא ניזוק לפני ההשלכה.

DA68-02787D.indb 22 2013.3.6 7:58:49 PM

- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר החשמלי. תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר החשמלי.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה. כך תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.
- אל תשאיר את דלת המכשיר החשמלי פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון.
- ככל שהדלת תישאר סגורה, כך ייווצר פחות קרח במקפיא.
- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר.
- הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- לקבלת צריכת האנרגיה היעילה ביותר במוצר זה, השאר את כל המדפים, המגירות והסלים במקומם המקורי, כפי שמוצג באיור לעיל.
- השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד.
- ההתקנה/החיבור של אספקת המים למקרר זה צריכה להתבצע על-ידי אדם מוסמך בלבד, ויש לחבר את המקרר לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד.
- כדי להפעיל את מתקן הכנת הקרח כראוי, נדרש לחץ מים של 0.1 ~ 0.7 MPa.
- אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים ארוכה ואינך מתכונן להשתמש במתקן המים/קרח לזמן מה, סגור את שסתום המים.
- אחרת, עלולה להתרחש נזילת מים.
- נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המקרר והשאר את הדלתות פתוחות.
- אחרת, עלולים להיווצר ריחות ועובש.
- לעולם אל תביט ישירות בנורת UV LED למשך פרקי זמן ארוכים.
- הדבר עלול לגרום לתעוקת העיניים כתוצאה מחשיפה לקרניים אולטרה סגולות.
- אל תיתן לפעוטות או ילדים להיכנס לתוך המגירה.
- הם עלולים להילכד ולהיחנק למוות או להיפצע.
- אל תשב על דלת המקפיא.
- הדלת עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.
- כדי למנוע מילדים להילכד, לאחר הניקוי או פעולות אחרות שבמהלכן הסרת את המחיצה מהמגירה, יש להתקין אותה מחדש באמצעות הברגים המצורפים.
- בעת השימוש בפונקציה זו, צריכת האנרגיה של המקרר גוברת.
- זכור לכבות אותה כשאין בה צורך ולהחזיר את המקפיא להגדרת הטמפרטורה המקורית.

DA68-02787D.indb 23 2013.3.6 7:58:49 PM

- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר החשמלי. תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר החשמלי.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה. כך תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.
- אל תשאיר את דלת המכשיר החשמלי פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון.
- ככל שהדלת תישאר סגורה, כך ייווצר פחות קרח במקפיא.
- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר.
- הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך.

- ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שעתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקרר. עם זאת, יש למעט בפתיחת המקרר במהלך הפסקות חשמל.
- אך אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא את כל המזון הקפוא.

- אם צורפו למקרר מפתחות, יש לשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים ולא בקרבת המכשיר החשמלי.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (תיתכן הפשרה של תוכן תא ההקפאה או שהטמפרטורה בו תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- אל תאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה כגון בננות או מלונים.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית משום שהדבר מתבצע באופן אוטומטי.
- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO. אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.
- אין להקפיא מחדש מוצרי מזון קפוא שהפשירו לחלוטין.
- התקן את המכשיר החשמלי בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם.
- ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).

DA68-02787D.indb 24 2013.3.6 7:58:50 PM

• מלא את מיכל המים, מגש הקרח וקוביות המים במים ראויים לשתייה בלבד.

• אם המוצר מוצף, עליך לפנות למרכז השירות הקרוב.

- קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.

אמצעי זהירות בעת הניקוי זהירות

• אל תרסס מים ישירות בתוך המקרר או מחוצה לו.

- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.

• אל תשתמש במייבש שיער לייבוש החלק הפנימי של המקרר. אל תניח נר דולק בתוך המקרר כדי להפיג ריחות רעים.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

• הסר חומרים זרים או אבק משיני תקע החשמל. אל תשתמש במטלית רטובה או לחה לניקוי תקע החשמל.

- אם תשתמש במטלית רטובה או לחה, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.

• נתק את המקרר לפני ביצוע פעולות ניקוי או תיקון.

• הסר בקביעות חומרים זרים כגון אבק או מים מנקודות החיבור והמגעים של תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.

- נתק את תקע החשמל ונקה אותו בעזרת מטלית יבשה.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.

• נתק את המכשיר החשמלי מהשקע בקיר לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.

• אל תרסס מים ישירות על המכשיר החשמלי לצורך ניקוי.

• אל תשתמש בבנזן, מדלל או אלכוהול לניקוי המכשיר החשמלי.

- הדבר עלול לגרום לשינוי צבע, עיוות צורה, נזק, התחשמלות או שריפה.

• אל תרסס גז דליק בקרבת המקרר.

• קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.

• התקן את המכשיר החשמלי בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם.

• ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).

DA68-02787D.indb 25 2013.3.6 7:58:50 PM

• השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד. ההתקנה/החיבור של אספקת המים למקרר זה צריכה להתבצע על-ידי אדם מוסמך בלבד, ויש לחבר את המקרר לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד. כדי להפעיל את מתקן הכנת הקרח כראוי, נדרש לחץ מים של 138 kPa ~ 860 kPa. אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים ארוכה ואינך מתכונן להשתמש במתקן המים/קרח לזמן מה, סגור את שסתום המים.

- אחרת, עלולה להתרחש נזילת מים.

• נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המקרר והשאר את הדלתות פתוחות.

- אחרת, עלולים להיווצר ריחות ועובש.

• הוצא את התיבה הימנית של המקרר לאחר הסרת הדופן(LMF-RL22*)

אל תגרום לזעזוע חזק ואל תפעיל כוח מופרז על משטח הזכוכית.

- זכוכית שבורה עלולה לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

• אחריות שירות ושינויים.

- כל שינוי שמבוצע על-ידי צד שלישי במכשיר חשמלי מוגמר זה אינו מכוסה על-ידי שירות האחריות של Samsung, ו-Samsung אינה אחראית לבעיות בטיחות שנובעים משינויים של צד שלישי.

• אל תחסום את פתחי האוויר.

- אם פתחי האוויר נחסמים, בעיקר באמצעות שקיות פלסטיק, המקרר עלול להתקרר יתר על המידה. אם פרק זמן זה של קירור נמשך זמן רב מדי, מסנן המים עלול להישבר ולגרום לנזילת מים.

• אם המקרר נותק מאספקת החשמל, עליך להמתין לפחות חמש דקות לפני שתחבר אותו מחדש.

• אם אתה מתכנן לצאת לחופשה ארוכה או אם המקרר לא יהיה בשימוש למשך זמן רב עליך לרוקן את המקרר ולנתק את התקע החשמלי.

- הפעלת המקרר למשך זמן רב כאשר לא נעשה בו שימוש עלולה לגרום לשחיקה של הבידוד ועשויה לגרום לשריפה.

- נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המקרר והשאר את הדלתות פתוחות. אחרת, עלולים להיווצר ריחות ועובש.

• לקבלת הביצועים הטובים ביותר מהמוצר:

- אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר החשמלי משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקרר.

- עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקרר.

DA68-02787D.indb 26 2013.3.6 7:58:50 PM

• אם ישנם ריחות של שריפה או עשן, נתק את חוט החשמל באופן מיידי ופנה למרכז השירות של Samsung Electronics.

• אם אתה נתקל בבעיות בעת החלפת הנורה, פנה לסוכן שירות.

• אם המוצר כולל נורות LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת נורת ה-LED.

- פנה לסוכני השירות שלך.

• אם אבק או מים חדרו למקרר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.

- אחרת, קיימת סכנת שריפה.

א) תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שעתיים לאחר ההתקנה.

ב) לקבלת ביצועי המוצר הטובים ביותר,

1) אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר החשמלי משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקפיא.

2) עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.

3) אל תניח מזון חדש להקפאה ליד מוצרי מזון קיימים.

ג) אל תניח במקפיא כלי זכוכית, בקבוקים או משקאות מוגזים.

- המיכל עלול לקפוא ולהישבר, והדבר עלול לגרום לפציעה.

ד) שים לב לזמני אחסון מרביים ולתאריכי תוקף של מוצרי מזון קפואים.

ה) אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל אם תיעדר לתקופה של עד שלושה שבועות. אולם, יש להוציא את המזון אם תיעדר לתקופה שעולה על שלושה שבועות. נתק את המקרר מהחשמל, נקה, שטוף וייבש אותו.

• מכיל גזי חממה המכילים פלואור הנקובים בפרוטוקול קיוטו.

- מערכת אטומה הרמטית.

- אינו פולט גזים לאטמוספרה.

- נוזל קירור מסוג: R-134a

- כמות: 0.16 ק"ג

- פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP) = 1300

אזהרות אמצעי זהירות בעת השימוש

• אין להקפיא מחדש מוצרי מזון קפוא שהפשירו לחלוטין. אל תניח משקאות מוגזים או תוססים בתא המקפיא. אל תניח בקבוקים או מיכלים העשויים מזכוכית במקפיא.

- כשהתוכן שלהם יקפא, הזכוכית עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.

DA68-02787D.indb 27 2013.3.6 7:58:50 PM

• אל תרסס חומר נדיף כגון קוטל חרקים על המכשיר החשמלי.

- בנוסף לנזק שחומר זה עלול לגרום לבני אדם, הוא עלול גם לגרום להתחשמלות, שריפה או בעיות במוצר.

• לעולם אל תביט ישירות בנורת UV LED למשך פרקי זמן ארוכים.

- הדבר עלול לגרום לתעוקת העיניים כתוצאה מחשיפה לקרניים אולטרה סגולות.

• ודא שישנו פתח אוורור בסביבת המכשיר החשמלי ושאין חפצים שחוסמים את הגישה אליו.

• מומלץ לבצע את ההתקנה או כל טיפול במכשיר החשמלי בעזרת טכנאי או חברת שירות מוסמכים.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

• אל תיגע בתקע החשמל כשידיך רטובות.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

• אל תפרק או תתקן את המקרר בעצמך.

- אתה מסתכן בגרימת שריפה, תקלה ו/או פגיעה בגוף.

- אם נורת ה-LED הפנימית או החיצונית כבתה, פנה אל סוכני השירות.

• יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.

- אין לגעת באזורים חדים שעלולים להיסגר עליך: קיים מרווח קטן בין הדלתות והתאים. היזהר בעת פתיחת הדלתות בעיקר כשיש ילדים בסביבה. אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה. סכנה להילכדות ילדים. אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקרר.

• יש להציב בקבוקים בצמוד זה לזה כדי למנוע מהם ליפול.

• מוצר זה נועד לאחסון מזון בסביבה ביתית בלבד.

• אם זוהתה דליפת גז, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.

- אל תיגע במכשיר החשמלי או בחוט החשמל.

- אל תשתמש במאוורר.

- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.

• השתמש רק בנורות LED שסיפק היצרן או סוכני השירות.

DA68-02787D.indb 28 2013.3.6 7:58:50 PM

• אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקרר. ילדים עלולים להילכד בפנים.

• אל תכניס את ידיך לאזור התחתון שנמצא מתחת למכשיר החשמלי.

- קצוות חדים עלולים לגרום לפגיעה בגוף.

• אל תאפשר לילדים לעמוד על מכסה המגירה.

- המגירה עשויה להישבר ולגרום לילדים להחליק.

• אל תעמיס את המקרר במזון.

- בעת פתיחת הדלת, פריט כלשהו עשוי ליפול ולגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

• אל תיגע בדפנות הפנימיים של המקפיא או במוצרים המאוחסנים במקפיא בידיים רטובות.

- הדבר עלול לגרום לכוויות קור.

• לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים, למוביל הקרח או לדלי של המתקן להכנת קרח.

- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

• אל תרסס גז דליק בקרבת המקרר.

- קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.

• אל תאחסן במקרר חומרים נדיפים או דליקים.

- אחסון חומרים כגון בנזן, מדלל, אלכוהול, אתר, גז בישול וחומרים נוספים מסוג זה עשוי לגרום לפיצוצים.

• אל תאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.

- אין לאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית.

• אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר, אלא אם הדבר מומלץ על-ידי היצרן.

• אל תעמוד על המכשיר החשמלי ואל תניח עליו חפצים (כגון כביסה, נרות דולקים, סיגריות דלוקות, כלים, חומרים כימיים, חפצים ממתכת, וכו'). הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף. אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המכשיר החשמלי.

- אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.

• אל תשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שמומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.

• אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במקרר.

DA68-02787D.indb 29 2013.3.6 7:58:51 PM

אזהרות קריטיות בעת השימוש

- אל תכניס את תקע החשמל כשידיך רטובות.
- אל תאחסן חפצים על-גבי המכשיר החשמלי.
- בעת פתיחת הדלת או סגירתה, חפצים אלה עלולים ליפול ולגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
- אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המקרר.
- אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- אין לגעת באזורים חדים שעלולים להיסגר עליך; קיים מרווח קטן מאוד בין הדלתות והתאים. היזהר בעת פתיחת הדלתות בעיקר כשיש ילדים בסביבה.
- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- ילדים עלולים להילכד בתוכו. אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקרר.
- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים/קרח, במוביל הקרח ולדלי הקרח.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.
- אל תשתמש בחומרים רגישים לטמפרטורה כגון תרסיסים דליקים, חפצים דליקים, קרח יבש, תרופות או כימיקלים ואל תניח אותם ליד המקרר או בתוכו.
- אל תשמור בתוך המקרר חפצים או חומרים נדיפים או דליקים (בנזן, מדלל, גז פרופן, אלכוהול, אתר, גז בישול, מוצרים דומים אחרים וכולי).
- מקרר זה נועד לאחסון מזון בלבד.
- הדבר עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אל תאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית
- אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר/המקפיא, אלא אם כן הדבר מומלץ על-ידי היצרן.
- אם תריח ריח של תרופה או עשן, נתק את חוט החשמל באופן מיידי ופנה למרכז השירות של Samsung Electronics.

DA68-02787D.indb 30 2013.3.6 7:58:51 PM

• חבר היטב את תקע החשמל לשקע בקיר. אל תשתמש בתקע חשמל פגום, בחוט חשמל פגום או בשקע קיר רופף.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

• אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו מפצל חשמלי. המקרר חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם ללוחית הדירוג.

- כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה.

• חבר ומקם את תקע החשמל כראוי כאשר החוט משתלשל כלפי מטה.

- אם תחבר את תקע החשמל בצורה הפוכה, אחד מהחוטים עלול להיחתך ולגרום לשריפה או להתחשמלות.

• אל תמשוך או תכופף את חוט החשמל יתר על המידה.

• אל תקפל או תקשור את חוט החשמל.

• אל תכרוך את חוט החשמל סביב חפץ ממתכת, אל תניח חפצים כבדים על חוט החשמל, אל תכניס את חוט החשמל בין חפצים ואל תדחוף את חוט החשמל לחלל שמאחורי המכשיר החשמלי.

- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

• אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך לתנור ולחומרים דליקים.

• אל תתקין מכשיר חשמלי זה במיקום לח, שמנוני או מאובק, או במיקום שחשוף לאור שמש ישיר או למים (טיפות גשם).

• אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך למקום שבו עלולה להיווצר דליפת גז.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

• אל תנסה לתקן, לפרק את המכשיר החשמלי או לבצע בו שינויים בכוחות עצמך.

- השתמש בנתיך הרגיל בלבד ולא בנתיך מכל סוג אחר (כגון נתיך עם חוט נחושת, חוט מתכת, וכו').

- אם נדרשים תיקון או התקנה מחדש של המכשיר החשמלי, פנה למרכז השירות הקרוב.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

• אם אבק או מים חדרו למקרר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.

- אחרת, קיימת סכנת שריפה.

- אם זוהתה דליפת גז, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.

DA68-02787D.indb 31 2013.3.6 7:58:51 PM

• בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו.

- הדבר מהווה סכנת שריפה.

• ודא שתקע החשמל אינו מעוך ושלא ניזוק על-ידי גב המקרר.

• הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.

- קיימת סכנת חנק אם ילדים מכניסים את הראש לתוך חומרי האריזה.

• יש להציב את המכשיר החשמלי כך שהתקע יהיה נגיש לאחר ההתקנה.

• עליך להסיר את שכבת ההגנה מהניילון במלואה לפני החיבור הראשוני של המוצר לחשמל.

• בעת השלכת מקרר זה או מקררים אחרים, הוצא את הדלת/אטמי הדלת ותפס הדלת כדי שילדים או בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ייכנסו למכשיר החשמלי וישחקו בו.

- אם ילד יילכד בפנים, הוא עלול להיפצע ולהיחנק למוות.

• יש לבצע הארקה בטוחה של המקרר.

- ודא תמיד שהמקרר מוארק לפני שתנסה לבדוק או לתקן כל חלק של מכשיר חשמלי זה. דליפות חשמל עשויות לגרום להתחשמלות חמורה.

• לעולם אין להשתמש בצינורות גז, קווי טלפון או גורמי משיכת ברק פוטנציאליים אחרים בתור אמצעי הארקה.

• אם המוצר כולל נורת LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת נורת ה-LED.

- פנה לסוכן השירות שלך.

• השתמש רק בנורות ה-LED שסיפק היצרן או סוכן השירות.

• אם חוט החשמל ניזוק, החלף אותו מיד אצל היצרן או סוכן השירות.

אמצעי זהירות לשלב ההתקנה (זהירות)

• השאר די מקום להצבת המקרר על משטח ישר.

- אם המקרר אינו עומד ישר, מערכת הקירור הפנימית עשויה שלא לפעול כהלכה.

• ודא שאין חפצים שחוסמים את הגישה אל מרווח האוורור שבסביבת המכשיר החשמלי.

• תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שעתיים לאחר ההתקנה.

• מומלץ שמקרר זה יותקן על-ידי טכנאי או חברת שירות מוסמכים.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

DA68-02787D.indb 32 2013.3.6 7:58:51 PM

• לעולם אין לנתק את המקרר מהחשמל על-ידי משיכת חוט החשמל. אחוז תמיד את התקע היטב ומשוך אותו החוצה ישירות מהשקע.

- נזק לחוט החשמל עלול לגרום לקצר חשמלי, לשריפה ו/או להתחשמלות.

• אל תשתמש בתרסיסים בקרבת המקרר.

- השימוש בתרסיסים בקרבת המקרר עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.

• אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך לתנור ולחומרים דליקים.

• אל תתקין מכשיר חשמלי זה במיקום לח, שמנוני או מאובק, או במיקום שחשוף לאור שמש ישיר או למים (טיפות גשם).

• אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך למקום שבו עלולה להיווצר דליפת גז.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

• יש לבצע הארקה הולמת למכשיר חשמלי זה. אין לבצע הארקה של המכשיר החשמלי לצינור גז, צינור מים מפלסטיק או קו טלפון.

- יש לבצע הארקה של המקרר כדי למנוע דליפת חשמל או התחשמלות כתוצאה מדליפת חשמל מהמקרר.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, או בעיות במוצר.

- לעולם אין לחבר את חוט החשמל לשקע שאינו מוארק כראוי ויש לוודא שהארקה בוצעה בהתאם לכללים המקומיים והארציים. יש למקם את המכשיר החשמלי בקרבת תקע החשמל.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה כתוצאה מדליפת חשמל.

• לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כראוי בהתאם להנחיות המדריך.

• חבר ומקם את תקע החשמל כראוי כאשר החוט משתלשל כלפי מטה.

- אם תחבר את תקע החשמל בצורה הפוכה, החוט עלול להיחתך ולגרום לשריפה או להתחשמלות.

DA68-02787D.indb 33 2013.3.6 7:58:51 PM

סימני אזהרה אלה מופיעים כדי למנוע פגיעה בך ובאנשים אחרים.
ציית להם בקפידה.
לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.

הודעת CE

נקבע כי מוצר זה תואם להנחיית מתח נמוך (2006/95/EC), הנחיית תאימות אלקטרומגנטית (2004/108/EC), תקנת האיחוד האירופי (EU) מספר 1060/2010 והנחיית תכנון סביבתי (2009/125/EC) שמיושמות על-ידי תקנה (EC) מספר 643/2009 של האיחוד האירופי. (למוצרים הנמכרים במדינות אירופה בלבד)

⚠ אזהרה סימני אזהרה חמורים בעת התקנה

- אל תתקין את המקרר במקום לח או במקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם מים.
- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תציב את המקרר תחת אור שמש ישיר ואל תחשוף אותו לחום שמופץ מתנורי בישול, תנורי חימום או מכשירי חשמל אחרים.
- אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו מפצל חשמלי. המקרר חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם למתח שמופיע בלוחית הדירוג של המקרר.
- כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה.
- אם השקע בקיר רופף, אל תכניס לתוכו את התקע.
- קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.
- אל תשתמש בחוט חשמל המראה סימני סדקים או בלאי לאורך החוט או באחד הקצוות.
- אל תכופף את חוט החשמל יתר על המידה ואל תניח עליו חפצים כבדים.
- אל תקפל או תקשור את חוט החשמל.
- אל תכרוך את חוט החשמל סביב חפץ ממתכת, אל תניח חפצים כבדים על חוט החשמל, אל תכניס את חוט החשמל בין חפצים ואל תדחוף את חוט החשמל לחלל שמאחורי המכשיר החשמלי.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

DA68-02787D.indb 34 2013.3.6 7:58:52 PM

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך הוראות זה. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- אזהרות והוראות בטיחות חשובות במדריך זה אינן מכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעשויים להתרחש. באחריותך להפעיל שכל ישר ולנהוג במשנה זהירות ותשומת לב בעת ההתקנה, התחזוקה וההפעלה של המכשיר החשמלי שברשותך.
- כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקרר שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה. נוזל הקירור הוא R600a או R134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

אזהרה	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית או למוות.
זהירות	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש.

	אל תנסה לבצע.
	אל תפרק.
	אל תיגע.
	ציית להנחיות בקפידה.
	נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.
	ודא שהמקרר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	התקשר למוקד השירות לקבלת עזרה.
	הערה.

DA68-02787D.indb 35 2013.3.6 7:58:52 PM

RF22**
RL22**

מקרר

מדריך למשתמש

עברית

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך באתר

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DA68-02787D REV(0.3)

מכשיר חשמל נפרד

DA68-02787D.indb 36 2013.3.6 7:58:52 PM